BEJUBLAD

PT

ES

GR

NL

Design and Quality
IKEA of Sweden

Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed Authorized Service Centre and relative national phone numbers.

Gehen Sie dazu auf die letzte Seite dieser Broschüre. Dort finden Sie eine Übersicht mit den entsprechenden Telefonnummern und Kontaktdaten unserer autorisierten Kundendienste.

Consultez la dernière page de ce manuel pour la liste complète des centre d'entretien et de réparation agréés IKEA avec leur numéro de téléphone respectifs.

Siete pregati di contattare il numero del Centro Assistenza Autorizzato incaricato da IKEA riportato sull'ultima pagina di questo manuale.

PORTUGUÊS 5
ESPAÑOL 23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 40
NEDERLANDS 59

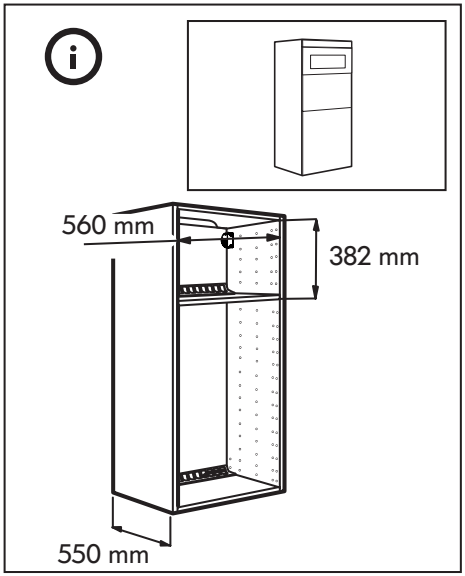
560 mm
382 mm
550 mm

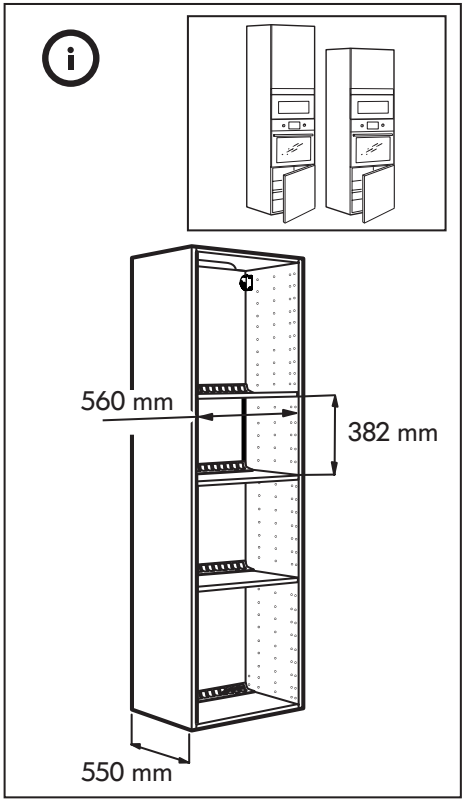
560 mm
382 mm
550 mm

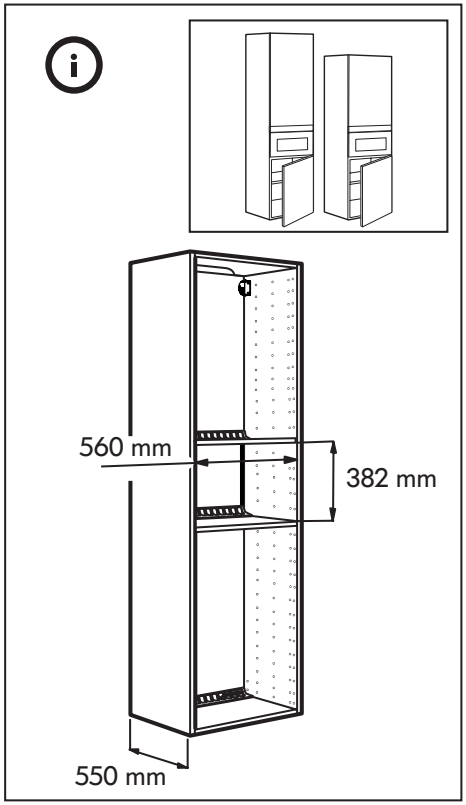
560 mm
382 mm
550 mm

Índice

Informações de segurança	**5**	**O que fazer se...**	**17**
Descrição do aparelho	**9**	**Dados técnicos**	**18**
Painel de controlo	**10**	**Instalação**	**18**
Primeira utilização	**10**	**Ligação elétrica**	**19**
Utilização diária	**11**	**Questões ambientais**	**20**
Tabelas de cozedura	**15**	**GARANTIA IKEA**	**21**
Limpeza e manutenção	**16**		

Informações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança com atenção. Guarde-as por perto para consulta futura. Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela inobservância das presentes instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controlos.

⚠ As crianças até aos 3 anos deverão manterse afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

⚠ **AVISO:** Caso a porta ou as respetivas juntas estejam danificadas, o forno não deve ser utilizado até que se proceda à sua reparação - risco de ferimentos.

⚠ **AVISO:** Os líquidos e alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados – risco de explosão; o aquecimento de bebidas pode resultar na ebulição eruptiva tardia, pelo que é necessário ter cuidado ao manipular o recipiente – risco de queimaduras.

⚠ O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e de bebidas.

Não seque alimentos ou roupa, nem aqueça almofadas térmicas, chinelos, esponjas ou artigos semelhantes - risco de incêndio. Ao aquecer alimentos em embalagens de plástico ou papel, mantenha-se atento ao forno - risco de incêndio.

⚠ O conteúdo dos biberões e boiões de comida para bebé deve ser misturado ou agitado e as suas temperaturas verificadas - risco de queimaduras.
Não aqueça ovos com casca nem ovos cozidos inteiros - risco de explosão.

⚠ Utilize apenas utensílios adequados para cozedura com micro-ondas. Não utilize recipientes de metal - risco de ferimentos.

⚠ Utilize apenas um termómetro recomendado para este forno - risco de incêndio.

⚠ Se verificar a existência de fumo, desligue o forno ou retire o cabo da tomada elétrica e mantenha a porta fechada de modo a abafar quaisquer chamas.

⚠ Se o aparelho estiver instalado a mais de 850 mm de altura do chão, é necessário ter cuidado para não deslocar o prato rotativo ao remover o recipiente - risco de ferimentos.

⚠ Não utilize o seu forno micro-ondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

⚠ Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são adequados para cozedura com micro-ondas.

⚠ Não retire as placas de proteção de entrada do micro-ondas localizadas na parte lateral das paredes da cavidade do forno (apenas para alguns modelos). Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

⚠ **ATENÇÃO:** o aparelho não deve ser ligado a partir de um dispositivo de comutação externo, como, por exemplo, um temporizador, nem a partir de um sistema de controlo remoto em separado.

⚠ Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes, tais como: copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas de exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis, bed & breakfast e outros tipos de ambientes residenciais.

⚠ Este aparelho não está concebido para o uso profissional. Não utilize o aparelho no exterior.

INSTALAÇÃO

⚠ O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas - risco de lesões. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho - risco de cortes.

⚠ A instalação, incluindo a alimentação de água (caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem como quaisquer reparações devem ser realizadas por um técnico devidamente qualificado. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização. Mantenha as crianças afastadas do local da instalação. Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os elementos da embalagem (plástico, peças de esferovite, etc.) devem ser armazenados longe do alcance das crianças - risco de asfixia.
Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação, para evitar o risco de choques elétricos. Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação, pois existe o risco de incêndio ou de choques elétricos. Ligue o aparelho apenas depois de concluída a instalação do mesmo.

⚠ Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado. Não o utilize como uma estrutura independente, nem dentro de um armário.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente. Se detetar algum problema, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE

⚠ Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada de acordo com a regulamentação aplicável a ligações elétricas; além disso, o aparelho deve dispor de ligação à terra, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.

⚠ Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões. Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador. Não utilize o aparelho com os pés descalços ou molhados. Não ligue este aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído.

⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído por um idêntico do mesmo fabricante ou por um técnico de assistência ou pessoas similarmente qualificadas de modo a evitar a ocorrência de situações perigosas, pois existe o risco de choques elétricos.

Descrição do aparelho

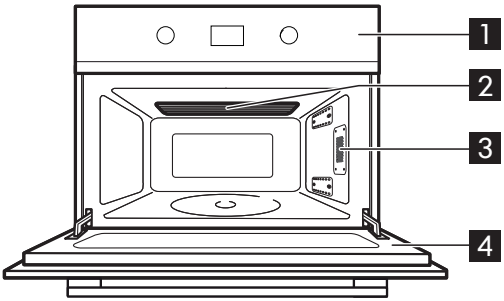

1 Painel de controlo
2 Resistência do grelhador (quartzo)
3 Lâmpada da cavidade
4 Porta

Acessórios

Suporte do prato rotativo



1x

Prato rotativo de vidro

1x

Prato Crisp

1x

Pega Crisp



1x

Geral
Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprá-los, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com micro-ondas. Antes de cozinhar, certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as micro-ondas passem através deles.
Quando colocar alimentos e acessórios no forno micro-ondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno.
Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.
Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com o interior do forno, enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.
Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente.
Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp.
O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.
É possível utilizar folha de alumínio em segurança para cobrir pequenas partes de alimentos, desde que não entre em contacto com o interior do forno.

Suporte do prato rotativo
Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo. Insira primeiro a roda interna e, em seguida, a parte externa do suporte do prato rotativo.

Prato rotativo de vidro
Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno. Coloque o prato rotativo de vidro no respetivo suporte.

Pega Crisp
Utilize a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente do forno.

Prato Crisp
Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp. Quando utilizar o prato Crisp, use sempre o prato rotativo de vidro como suporte.
Não coloque quaisquer utensílios no prato Crisp já que este aquecerá rapidamente e poderá danificar o utensílio.

Painel de controlo

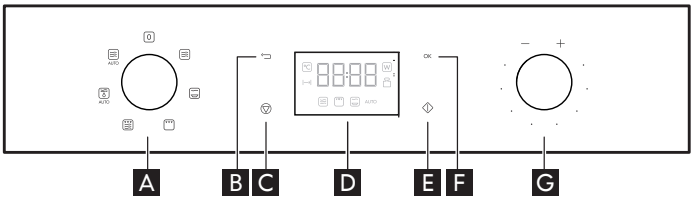

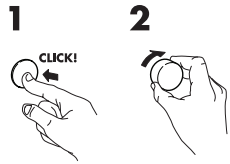

A Botão seletor
B Retroceder
C Stop
D Visor
E Início
F Confirmar
G Botão de ajuste

Botões retrateis
Para utilizar este tipo de botão, pressione-o no meio. O botão sai.
Rode-o para a posição desejada.
No fim da cozedura, rode o botão para a posição 0 e pressione-o novamente no centro para colocá-lo novamente na sua posição original.

Primeira utilização

Ajuste da hora
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir a hora: No visor piscam os dois dígitos relativos à hora.

Rode o **botão de ajuste** para definir a hora correta e prima OK para confirmar. Os dois dígitos dos minutos começam a piscar. Rode o **botão de ajuste** para definir a hora correta e prima OK para confirmar.

Nota: para alterar a hora posteriormente, mantenha-o premido B durante, pelo menos, 3 segundos com o forno desligado e repita os passos acima. poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

Configuração do visor
Prima o botão OK durante três segundos para aceder ao menu de configuração.
Rode o botão de ajuste G para selecionar a opção "**Eco**" e "**tonE**" e, em seguida, prima OK para confirmar.

Eco -->
Quando o modo **Eco** é ativado, a luminosidade do visor muda automaticamente para um nível inferior após 1 minuto. Quando o modo **Eco** é desativado, a luminosidade do visor muda automaticamente para o mesmo nível inferior após 3 minutos. Irá mudar automaticamente para o nível de luminosidade definido sempre que premir um botão ou se abrir a porta do forno.
Quando o visor apresentar a mensagem **Eco**, prima OK para confirmar.
Ao ser apresentada a mensagem ON/OFF, selecione com o botão G a opção desejada e prima OK para confirmar.

tonE -->
Quando o modo **tonE** estiver ativado, todos os feedbacks sonoros são desligados.
Quando o visor apresentar a mensagem **tonE**, prima OK para confirmar.
Ao ser apresentada a mensagem ON/OFF, selecione com o botão G a opção desejada e prima OK para confirmar.

Utilização diária

Proteção de aquecimento / Bloqueio de segurança
Esta função é automaticamente ativada para segurança é ativada um minuto após o forno ter regressado ao "modo stand-by". (O forno está em "stand-by" quando aparecer o relógio ou, caso o relógio não tenha sido configurado, quando o visor estiver em branco).

Abra e feche a porta e, em seguida, prima ⏀ para iniciar a função.

Arrefecimento
Sempre que uma função é concluída, o forno inicia um procedimento de arrefecimento. Isto é normal. Após este procedimento o forno desliga-se automaticamente. O procedimento de arrefecimento pode ser interrompido através da abertura da porta, não causando quaisquer danos ao forno.

Programar o temporizador
Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.
Para ativar e configurar o temporizador de cozedura, rode o botão de ajuste.



Prima OK para iniciar a contagem decrescente. Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.
Para efetuar alterações ao temporizador após a sua ativação, rode o botão de ajuste e prima OK para confirmar.
Para interrompê-lo ou voltar à visualização da hora atual, rode o botão seletor até surgir 0:00 no visor e, em seguida, prima OK.
Nota: Uma vez ativado o temporizador, poderá ativar a função também: O temporizador irá continuar a realizar automaticamente uma contagem decrescente do tempo selecionado sem que isso tenha quaisquer implicações para a função. Para visualizar o temporizador novamente, aguarde até que a função termine ou interrompa a função do forno, premindo ▽ duas vezes.

AVISO: Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente. Para evitar esta possibilidade, deverá seguir os passos seguintes:
1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no aparelho e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, de seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do aparelho.

Função Jet start ⏀
Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água tais como: sopas claras, café ou chá. Prima o botão ⏀ para iniciar automaticamente com o nível de potência máximo das micro-ondas e com o tempo de cozedura ajustado para 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos.

Tabela de Funções do Forno Micro-ondas

Função		Descrição da função
0	OFF	Para desligar o forno.
≋	MICRO-ONDAS	Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.
⊟	CRISP	Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

Função		Descrição da função
	GRILL	Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, preaqueça o grelhador durante 3-5 minutos.
	GRILL COMBI	Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.
AUTO	**DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA**	Para descongelar carne, aves, peixe, vegetais ou pão.
AUTO	**FUNÇÃO AUTOMÁTICA**	Para utilizar um ciclo de cozedura específico para 10 categorias de alimentos.

Definir uma função
Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições.
O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência.

NÍVEL DE POTÊNCIA

Quando o ícone [W] piscar no visor, rode o **botão de ajuste** para alterar o item selecionado e, em seguida, prima [OK] para confirmar e passar às definições seguintes.
Nota: Uma vez ativada a função, a potência pode ser alterada premindo [⮌] duas vezes para aceder ao menu das definições de potência e, em seguida, rodando o botão seletor para alterar a definição.

DURAÇÃO

Quando o ícone |⟶| começar a piscar no visor, rode o botão seletor para definir o tempo de cozedura desejado.
Assim que o tempo de cozedura corresponda ao que pretende, prima [◈] para confirmar e iniciar a função.
Nota: Durante a cozedura é possível regular o tempo de cozedura rodando o botão seletor; cada vez que premir o botão [◈], o tempo de cozedura aumenta em 30 segundos.

Ativar a função
Após aplicar todas as definições pretendidas, prima [◈] para ativar a função.
Sempre que premir novamente o botão [◈], o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos (apenas para as funções manuais).
Nota: Poderá premir em qualquer altura [▽] para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

Apenas nível de potência do micro-ondas

Potência	Utilização sugerida:
1000 W	Aquecer bebidas, água, caldos, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, selecione uma potência inferior.
800 W	Cozedura de legumes, carne, etc.
650 W	Cozedura de peixe.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados e derreter manteiga e chocolate.
160 W	Descongelar. Derreter manteiga, queijos.
90 W	Derreter gelados

Crisp
Utilize esta função para aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massas. Serve ainda para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.
O forno trabalha automaticamente com as micro-ondas e o Grill de modo a aquecer o prato Crisp. Deste modo o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a aloirar e a gratinar os alimentos. É impossível alterar ou ligar e desligar o nível de potência ou o Grelhador, ao utilizar a função Crisp.
Certifique-se de que o prato Crisp está

corretamente posicionado no centro do prato rotativo de vidro. O forno e o prato Crisp ficam muito quentes ao utilizar esta função.
Não coloque o prato Crisp quente em superfícies susceptíveis ao calor.

IMPORTANTE: Seja cuidadoso, não toque no teto junto à resistência do grelhador.
Utilize luvas para fornos ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente. Utilize apenas o prato Crisp fornecido com esta função. Outros pratos Crisp disponíveis no mercado não fornecerão o resultado correto quando utilizar esta função.

IMPORTANTE: O prato Crisp pode ser preaquecido antes de ser utilizado (máx. 3 min). Use sempre a função Crisp quando preaquecer o prato Crisp.

Grill
Utilize esta função para dar rapidamente uma agradável superfície tostada aos alimentos.
Vire os alimentos durante a cozedura.
Certifique-se de que os utensílios utilizados são resistentes ao calor e adequados para utilização num forno micro-ondas antes de utilizá-los para grelhar alimentos.

IMPORTANTE: Não utilize utensílios de plástico para grelhar. Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

Combi
Utilize esta função para cozinhar alimentos tais como gratinados, lasanha, aves e batatas assadas.

Grill combi	
Potência	Utilização sugerida:
650 W	Cozinhar legumes e gratinados
350 - 500 W	Cozinhar aves e lasanha
160 - 350 W	Cozinhar peixe e gratinados congelados
160 W	Cozinhar carne
90 W	Gratinar fruta

Descongelação automática AUTO
Utilize esta função para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão.
A função Descongelação Automática (Auto Defrost) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g e 2,5 kg.
Coloque sempre o alimento no prato rotativo de vidro.

Alimento	**Sugestões**
Carnes (100 g - 2.0 Kg)	Carne picada, costeletas, bifes ou assados. Vire os alimentos quando tal lhe for solicitado pelo forno.
Aves (100 g - 2,5 kg)	Frango inteiro, pedaços de frango ou filetes de frango. Vire os alimentos quando tal lhe for solicitado pelo forno.
Peixe (100 g - 1,5 kg)	Postas inteiras ou filetes. Vire os alimentos quando tal lhe for solicitado pelo forno.
Legumes (100 g - 1,5 kg)	Legumes mistos, ervilhas, brócolos, etc. Vire os alimentos quando tal lhe for solicitado pelo forno.
Pão (100 g - 1,0 kg)	Todo o tipo de pães. Vire os alimentos quando tal lhe for solicitado pelo forno.

Descongelação manual
Verifique os alimentos regularmente.
A experiência fará com que consiga obter os tempos corretos para as diferentes quantidades de alimentos.
Os alimentos congelados em sacos de plástico, películas de plástico ou em embalagens de cartão podem ser colocados diretamente no forno, desde que a embalagem não contenha partes metálicas (por ex.: fios ou laços de metal). A forma da embalagem altera o tempo de descongelação. As embalagens baixas descongelam mais depressa do que as mais altas. Separe os pedaços à medida que começarem a descongelar.
Os pedaços individuais descongelam mais facilmente. Cubra as áreas dos alimentos com pequenos pedaços de folha de alumínio se começarem a ficar quentes (por ex.: coxas e asas de frango). Vire os pedaços grandes de carne a

meio do processo de descongelação.
Alimentos cozidos, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelação.
É aconselhável não deixar descongelar completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera.
Deixar os alimentos repousar um pouco após a descongelação melhora sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme por todos os alimentos.

Funções automáticas AUTO
O forno calcula automaticamente as definições ideais. Sempre que indicado, a função só pode ser utilizada juntamente com o prato Crisp fornecido. Vire ou mexa os alimentos quando lhe for solicitado.

CATEGORIAS
Uma vez seleciona uma função automática é necessário selecionar a categoria dos alimentos que irá cozinhar (para ver classes de alimentos, consulte a tabela abaixo).

Categoria	Alimento	Peso
1	PRATOS RASOS	250 - 500 g
2 ✳	LASANHA CONGELADA	250 - 500 g
3	BATATAS ASSADAS (Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno)	200 g - 1 kg
4	LEGUMES FRESCOS (Corte uniformemente e adicione 2 a 4 colheres de sopa de água. Tape.)	200 - 800 g
5 ✳	LEGUMES CONGELADOS (Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno. Tape.)	200 - 800 g
6	PIPOCAS	100 g
7 ✳	BATATAS FRITAS (Disponha as batatas numa única camada no prato Crisp e salpique-as com sal antes de iniciar a cozedura)	200 - 500 g
8 ✳	PIZZA (Utilize o prato Crisp)	300 - 800 g
9 ✳	ASAS DE FRANGO, PEDAÇOS DE FRANGO (Unte ligeiramente o prato Crisp com azeite.)	200 - 500 g
10 ✳	COSTELETAS FRITAS (O prato Crisp deverá ser preaquecido)	200 - 500 g



Quando o ícone AUTO começar a piscar no visor, rode o botão seletor para selecionar o dígito que corresponde à categoria pretendida e, em seguida, prima OK para confirmar.

PESO
Para obter os melhores resultados, as funções automáticas requerem que introduza o peso dos alimentos selecionando de entre as predefinições: o forno calcula a duração de cozedura ideal para cada categoria de alimentos.

Quando as predefinições surgirem no visor e o ícone piscar, rode o botão seletor para definir o peso e, em seguida, prima ◇ para confirmar e iniciar a função.

Tabelas de cozedura

Alimento	Função	Preaqueci-mento	Potência (W)	Tempo de cozedura (Min)
Pão-de-ló		-	-	7 - 10
Tarte de frutas		-	-	12 - 20
Cookies		-	-	3 - 5
Tartes salgadas e quiche lorraine (1 - 1,2 kg)		-	-	18 - 25
Pratos rasos (250 - 500 g)		-	750	4 - 7
Lasanha/massa gratinada		-	500	15 - 25
Lasanha congelada (500 - 700 g)		-	500	18 - 25
Piza (300 g)		-	-	7 - 8
Carne (costeletas, bifes)		-	500	12 - 20
Aves (por inteiro, 800 g - 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Pedaços ou filetes de frango		X **	-	10 - 25
Assados		-	160 - 350	45 - 60 *
Salsichas / espetadas		-	-	20 - 40 *
Salsichas/hambúrgueres		X **	-	6 - 16 *
Peixe (postas ou filetes)		X	160 - 350	15 - 30 *
Peixe inteiro		-	500 - 650	20 - 40 *
Batatas assadas		-	350 - 500	20 - 40 *
Batatas, fatiadas		-	-	25 - 30
Maçãs assadas		-	160 -350	15 -25

* Vire os alimentos a meio da cozedura ** Preaqueça o prato Crisp durante 3-5 minutos

Limpeza e manutenção

A limpeza é a única manutenção normalmente necessária.
A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

IMPORTANTE: Não utilize esfregões de metal abrasivos, produtos de limpeza abrasivos, esfregões de palha-de-aço, panos arenosos, etc. pois poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do forno. Use uma esponja com um detergente suave ou rolo de cozinha com um spray limpa vidros. Aplique o limpa vidros numa folha de rolo de cozinha.
Não aplique o spray diretamente no forno.
Em intervalos regulares, especialmente se ocorrerem derramamentos, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.
Este forno foi concebido para funcionar com o prato rotativo no respetivo lugar.

IMPORTANTE: não utilize o forno micro-ondas quando o prato rotativo for retirado para limpeza.
Utilize um detergente suave, água e um pano macio para limpar as superfícies internas, as partes dianteira e traseira da porta e o respetivo fecho.

IMPORTANTE: Não permita a acumulação de gorduras ou de partículas de alimentos em redor da porta. Para remover a sujidade mais difícil, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.

IMPORTANTE: não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar o seu forno micro-ondas.

Os odores no interior do forno podem ser eliminados adicionando sumo de limão a uma chávena com água, colocando-a no prato rotativo e fervendo durante alguns minutos.
A resistência do grelhador não necessita de qualquer tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas a parte superior perto poderá necessitar de ser limpa regularmente. Deverá efetuar essa limpeza com água tépida, detergente e uma esponja.
Se não utilizar o grelhador regularmente, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos.

Aptos para a máquina de lavar loiça

- Suporte do prato rotativo.
- Prato rotativo de vidro.
- Pega Crisp.

Limpeza cuidadosa

O prato Crisp deve ser limpo com água e um detergente suave. As zonas muito sujas podem ser limpas com uma esponja e um detergente suave.
Deixe que o prato Crisp arrefeça antes de proceder à sua limpeza.

IMPORTANTE: não mergulhe ou enxagúe o prato crisp em água enquanto estiver quente.
Um arrefecimento rápido poderá danificá-lo.

⚠ **AVISO:** Não retire nenhuma tampa. As juntas da porta e as áreas das juntas da porta devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deverá ser utilizado até ser reparado por um técnico qualificado, antes de qualquer operação de manutenção - risco de choque elétrico. Nunca use uma máquina de limpeza a vapor para limpar o aparelho.

O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A alimentação elétrica ou o aparelho não estão ligados.	Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia elétrica.
	A porta não está fechada.	Abra e volte a fechar a porta antes de tentar novamente.
O visor apresenta a letra "F", seguida de uma letra ou um número	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a letra "F".
Os alimentos não estão aquecidos de forma uniforme.	As partes muito finas, tais como asas de frango, não estão protegidas.	Proteja as partes mais finas com folha de alumínio.
	Os alimentos foram aquecidos a um nível de potência demasiado elevado.	Selecione um nível de potência inferior.
	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respetivo suporte estão no lugar e se os alimentos estão bem centrados, não tocando nas paredes da cavidade.
Os alimentos não estão a rodar.	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respetivo suporte estão no lugar e se o fundo da cavidade está limpo.

Centro de assistência técnica autorizado
Antes de contactar o centro de assistência técnica autorizado:
1. Tente solucionar o problema sozinho (consulte a tabela “O que fazer se...”).
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema desapareceu.

Se o problema persistir após as verificações acima indicadas, contacte o centro de assistência técnica autorizado IKEA.
Indique sempre:
- o tipo de avaria;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número do centro de assistência técnica autorizado (número que se encontra a seguir à palavra "Service" na chapa de características) situado na extremidade interior da cavidade do forno (visível quando a porta está aberta);
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

- Se for necessário efetuar alguma reparação, contacte o centro de assistência técnica autorizado IKEA (terá a garantia da utilização de peças sobresselentes originais e de uma reparação correta).

Dados técnicos

Identificação do modelo: BEJUBLAD 904 117 47	
Tensão de alimentação	220-240V / 50Hz
Entrada de potência nominal	2300 W
Fusível	10 A
Potência de saída do MO	1000 W
Grill	800 W
Dimensões externas (A x L x P)	397 x 595 x 468
Dimensões internas da cavidade (A x L x P)	200 x 405 x 380

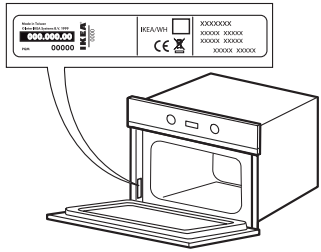

As informações técnicas estão situadas na chapa de características situada no interior do aparelho.

Dados para testar o desempenho do aquecimento de acordo com a norma IEC 60705.
A Comissão Eletrotécnica Internacional criou uma norma para efetuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos micro-ondas. Recomendamos o seguinte para este forno:

Teste	Quantidade	Tempo aprox.	Nível de potência	Recipiente
12.3.1 Creme de ovo	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Pão de ló	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Bolo de carne	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Degelo de carne	500 g	14 min	160 W	

NOTE: this information is only for the qualified technician.

Instalação

Montagem do aparelho
Siga as instruções de montagem fornecidas em separado quando proceder à instalação do aparelho.
A instalação e a reparação devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização.
As crianças não devem realizar quaisquer operações de instalação. Mantenha as crianças afastadas durante a instalação do aparelho.
Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos plásticos, peças de poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças durante e após a instalação do aparelho.
Utilize luvas de proteção para realizar todas as operações de desembalagem e instalação.
O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas.
Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.
Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Para evitar a ocorrência de danos, retire o forno da sua base de espuma de poliestireno apenas durante a instalação.
Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação.

Ligação elétrica

Antes de ligar
Verifique se a tensão indicada na chapa de características equivale à tensão de corrente elétrica da sua casa.
A chapa de características encontra-se na extremidade frontal do forno visível com a porta aberta.
Não retire as placas de proteção de entrada do micro-ondas localizadas na parte lateral das paredes da cavidade do forno. Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

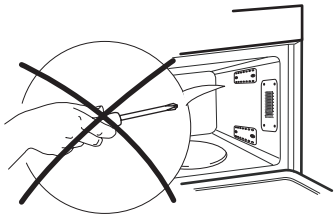

Certifique-se de que a cavidade do forno está vazia antes de proceder à montagem.
Certifique-se de que o aparelho não está danificado.
Certifique-se de que a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e de que a junta interna da porta não está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio. Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques elétricos, incêndios ou outros perigos.

Depois de ligar
O forno só pode ser ligado se a porta estiver bem fechada.
A ligação à terra do aparelho é obrigatória segundo a lei em vigor.
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objetos devidos à inobservância deste requisito.
Os fabricantes não se responsabilizam por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.
O não cumprimento destas instruções pode originar riscos. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas e animais ou danos em bens materiais causados pelo não cumprimento destas recomendações e precauções.

ATENÇÃO: O aparelho não deve ser ligado a partir de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto em separado.
Após a instalação, os componentes elétricos não poderão ficar acessíveis ao utilizador.
Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança atuais, é necessário um disjuntor omnipolar com uma distância mínima entre contactos de 3mm.

AVISO: O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho, depois de instalado no respetivo lugar, à tomada elétrica da parede.
Não puxe o cabo de alimentação.
Se o cabo de alimentação estiver danificado substitua-o por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um Centro de Assistência autorizado.
Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.
Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões. Não ligue o aparelho a uma tomada que possa ser controlada remotamente ou através de um temporizador.

Questões ambientais

⚠ **AVISO:** É perigoso que qualquer pessoa que não um técnico qualificado proceda a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia emitida pelas micro-ondas.

⚠ **AVISO:** A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

⚠ **AVISO:** O forno deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos eliminados.

⚠ **AVISO:** Assegure-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação antes de realizar quaisquer operações de manutenção - risco de choques elétricos. Nunca use uma máquina de limpeza a vapor para limpar o aparelho.

⚠ **AVISO:** Não utilize produtos de limpeza abrasivos, nem raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode fazer com que o vidro quebre.

⚠ Certifique-se de que o aparelho está frio antes de realizar qualquer operação de limpeza ou de manutenção. - risco de queimaduras.

⚠ **AVISO:** Desligue o aparelho antes de substituir a lâmpada, para evitar o risco de choques elétricos.

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem ♺.

As várias partes da embalagem não devem ser abandonadas no meio ambiente, mas sim desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA

Aqueça previamente o forno apenas se indicado na tabela de cozedura ou na receita. Utilize tabuleiros de assar lacados de preto ou esmaltadas, pois estas absorvem melhor o calor. Os alimentos que necessitem de uma cozedura mais prolongada continuarão a ser cozinhados mesmo com o forno desligado.

GARANTIA IKEA

Durante quanto tempo é válida a garantia IKEA?
Esta garantia é válida durante cinco anos, contados a partir da data de compra do seu aparelho na IKEA. A factura ou talão de compra original é necessária como prova de compra. Se a assistência for efectuada ao abrigo da garantia, isso não irá aumentar o período de garantia do aparelho.

Quem irá realizar o serviço de assistência?
O prestador de serviço da IKEA fornecerá o serviço através dos seus próprios serviços de assistência ou da sua própria rede de agentes autorizados.

O que é que esta garantia cobre?
A garantia cobre as avarias do electrodoméstico causadas por eventuais defeitos de fabrico ou de material, que se verifiquem a partir da data de compra na IKEA. Esta garantia destina-se apenas a uso doméstico. As excepções estão especificadas no parágrafo "O que é que esta garantia não cobre?". Dentro do período de garantia, os custos para resolver a avaria, nomeadamente reparações, peças e componentes, mão-de-obra e deslocação estão cobertos, desde que o aparelho esteja acessível para ser reparado sem que sejam necessários gastos especiais. Nestas condições, são aplicáveis as directrizes da UE (N.º 99/44/EG), bem como a respectiva legislação local em vigor. As peças substituídas passarão a ser propriedade da IKEA.

O que fará a IKEA para corrigir o problema?
O prestador de serviço designado pela IKEA irá examinar o produto e decidir, segundo o seu critério, se está coberto por esta garantia. Em caso afirmativo, o prestador de serviço da IKEA ou o seu agente autorizado irá então, através dos seus próprios serviços de assistência, decidir, segundo o seu critério, se irá reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por outro igual ou equivalente.

O que é que esta garantia não cobre?
Desgaste normal e rotura.

- Danos deliberados ou negligentes, danos provocados pelo não cumprimento das instruções de utilização, instalação incorrecta ou ligação a uma voltagem incorrecta, danos causados por uma reacção química ou electroquímica, oxidação, corrosão ou danos causados pela água, incluindo, mas sem limitar, os danos causados por excesso de calcário na água fornecida, danos provocados por condições ambientais anormais.
- Consumíveis, incluindo pilhas e lâmpadas.
- Peças não funcionais e decorativas que não afectam a utilização normal do aparelho, incluindo riscos e possíveis diferenças de cor.
- Danos acidentais causados por objectos estranhos ou substâncias e pela limpeza ou desobstrução de filtros, sistemas de drenagem ou gavetas de detergente.
- Danos causados nas seguintes peças: vidro cerâmico, acessórios, cestos de loiça e talheres, tubos de alimentação e drenagem, vedantes, lâmpadas e coberturas de lâmpadas, visores, botões, revestimentos e partes de revestimentos protectores. A menos que seja possível demonstrar que tais danos foram provocados por defeitos de fabrico.
- Casos em que não é detectada qualquer avaria durante a visita do técnico.
- Reparações não efectuadas pelos nossos prestadores de serviço e/ou por um agente autorizado ou quando não tenham sido usadas peças originais.
- Reparações provocadas por uma instalação incorrecta ou que não cumpra as especificações de instalação.
- Utilização do aparelho num ambiente não doméstico, isto é, profissional.
- Danos de transporte. Se o cliente transportar o produto para casa ou para qualquer outro endereço, a IKEA não poderá ser responsabilizada por eventuais danos que possam ocorrer

durante o transporte. No entanto, se a IKEA efectuar a entrega do produto na morada do cliente, os eventuais danos provocados durante essa entrega serão abrangidos pela garantia IKEA.
- Gastos de execução da instalação inicial do aparelho IKEA.
  No entanto, se um prestador de serviços IKEA ou um agente de serviços autorizado efectuar a reparação ou a substituição do aparelho ao abrigo desta garantia, o prestador de serviços ou o seu agente autorizado reinstalarão o aparelho reparado ou instalarão o aparelho de substituição, se necessário.

Estas restrições não se aplicam a serviços que tenham sido correctamente realizados por um especialista qualificado, que utilize as nossas peças originais para adaptar o aparelho às especificações técnicas de segurança de outro país da UE.

Como se aplica a legislação nacional?
A garantia IKEA concede-lhe direitos legais específicos, que cobrem ou excedem todas as normativas legais nacionais.
No entanto, estas condições não limitam, de forma alguma, os direitos do consumidor descritos na legislação nacional.

Área de validade
Para os aparelhos adquiridos num país da UE e transportados para outro país da UE, os serviços serão prestados de acordo com as condições de garantia normais no novo país. A obrigação de prestar serviços abrangidos pela garantia existe apenas se o aparelho cumpre e está instalado em conformidade com:
- as especificações técnicas do país onde a reclamação de garantia é feita;
- as Instruções de Instalação e a Informação de Segurança do Manual do Utilizador.

O SERVIÇO Pós-Venda dedicado para electrodomésticos IKEA
Por favor, não hesite em contactar com o centro de assistência técnica autorizado designado pela IKEA para:
- fazer um pedido de assistência ao abrigo desta garantia;
- solicitar um esclarecimento relativo à instalação do aparelho IKEA nos móveis de cozinha IKEA;
- solicitar um esclarecimento sobre as funções dos aparelhos IKEA.

Para garantir que lhe proporcionamos a melhor assistência, por favor, antes de contactar connosco leia atentamente as Instruções de Instalação e/ou o Livro de Instruções de utilização.

Como contactar-nos, se necessitar do nosso serviço?

Na última página deste manual, encontrará a lista de centros de assistência técnica autorizados designados pela IKEA e os respectivos números de telefone nacionais.

Para lhe proporcionarmos um serviço mais rápido, recomendamos a utilização dos números de telefone específicos incluídos no manual. Indique sempre os números incluídos no manual do aparelho específico para o qual necessita de assistência. Também solicitamos que nos indique sempre o número de artigo IKEA (código de 8 dígitos) e o número de serviço de 12 dígitos situados na chapa de características.

GUARDE A FACTURA OU TALÃO DE COMPRA!
É a sua prova de compra e será necessária para aplicar e validar a garantia. A factura ou talão de compra indica igualmente o nome e o número de artigo (código de 8 dígitos) IKEA de cada aparelho que adquiriu.

Necessita ajuda adicional?
Para quaisquer esclarecimentos adicionais não relacionados com Pós-Venda sobre os seus electrodomésticos, por favor, contacte o callcenter da IKEA. Recomendamos que leia atentamente a documentação do aparelho antes de nos contactar.

Índice

Información sobre seguridad	23	Qué hacer si...	34
Descripción del producto	26	Datos técnicos	35
Panel de control	27	Instalación	35
Primer uso	27	Conexión eléctrica	36
Uso diario	28	Cuestiones medioambientales	37
Tablas de cocción	32	GARANTÍA IKEA	38
Limpieza y mantenimiento	33		

Información sobre seguridad

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante. Este manual y el propio aparato contienen advertencias de seguridad que se deben leer y seguir en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.

⚠ Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato. Los menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato a menos que estén supervisados en todo momento. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos a los que se exponen.
Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o de mantenimiento sin supervisión.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las junta de la puerta están dañadas, no deberá utilizar el horno hasta que haya sido reparado, hay riesgo de lesiones.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los líquidos y alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, hay riesgo de explosión; las bebidas al calentarse pueden entrar en ebullición retardada y eruptiva, hay que tener mucho cuidado al manipular el recipiente, hay riesgo de quemaduras.

⚠ El horno microondas sirve para calentar alimentos y bebidas. No seque alimentos o ropa, ni caliente bolsas de agua, zapatillas, esponjas, y demás, hay riesgo de incendio. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel preste atención al horno, hay riesgo de incendio.

⚠ Es necesario mover o agitar el contenido de los biberones y los potitos, además de comprobar su temperatura, pues hay riesgo de quemaduras.
No caliente huevos frescos o hervidos con cáscara, hay riesgo de explosión.

⚠ Utilice exclusivamente utensilios que sean aptos para la cocción en hornos microondas. No utilice recipientes metálicos, hay riesgo de lesiones.

⚠ Utilice únicamente una sonda de temperatura recomendada para este horno, hay riesgo de incendio.

⚠ Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

⚠ Si el aparato se instala a 850 mm o más del suelo, tenga cuidado para no desplazar el plato giratorio al extraer los recipientes: hay riesgo de lesiones.

⚠ No utilice el microondas para freír, porque no se puede controlar la temperatura del aceite.

⚠ Los recipientes metálicos de comida y bebida no son aptos para la cocción en microondas.

⚠ No quite las placas de protección interiores del microondas en el lateral de la cavidad (solo en algunos modelos). Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

USO PERMITIDO

⚠ **PRECAUCIÓN:** El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un dispositivo de encendido externo, como un temporizador, o de un sistema de control remoto independiente.

⚠ Este aparato está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como: áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros; granjas; por los clientes de hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.

⚠ Este aparato no es para uso profesional. No utilice este aparato al aire libre.

INSTALACIÓN

⚠ La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas, ya que hay riesgo de lesiones. Utilice guantes de protección para el desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de cortes.

⚠ (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por un técnico cualificado. No realice

reparaciones ni sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que no se ha dañado durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que hay riesgo de asfixia.
El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de instalación; hay riesgo de descarga eléctrica. Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación; hay riesgo de descarga eléctrica. No active el aparato hasta haberlo instalado por completo.

⚠ Este aparato ha sido diseñado para usarlo empotrado. No lo utilice sin empotrar ni colocado en un armario.
Tras desembalar el aparato, compruebe que la puerta cierra correctamente. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano.

ADVERTENCIAS SOBRE ELECTRICIDAD

⚠ Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desenchufándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe, de conformidad con las normativas de cableado y el aparato debe conectarse a una toma de tierra de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.

⚠ No utilice alargadores, regletas ni adaptadores.
Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No utilice el aparato si está mojado o va descalzo. No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe sustituirlo por otro idéntico por el fabricante, personal cualificado del servicio de asistencia técnica del fabricante o similar para evitar daños, hay riesgo de descarga eléctrica.

Descripción del producto

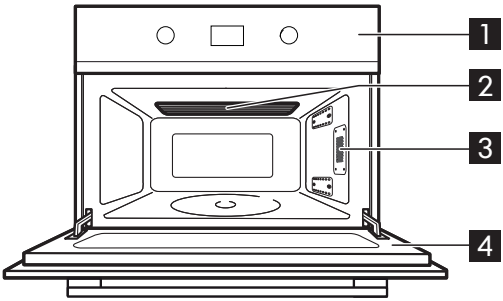

1 Panel de control
2 Grill (Cuarzo)
3 Lámpara de la cavidad
4 Puerta

Accesorios

Soporte del plato giratorio



1x

Plato giratorio de cristal

1x

Plato Crisp

1x

Mango del plato Crisp



1x

Generalidades
Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
Antes de cocinar, asegúrese de que los utensilios que utiliza son aptos para horno y que dejan pasar las microondas a través de ellos. Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno. Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas. Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará. Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada. Siempre que no entre en contacto con el interior del horno, se puede utilizar papel de aluminio para proteger pequeñas partes del alimento.

Soporte del plato giratorio
Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio. Monte primero la rueda interna y después la parte externa del soporte del plato giratorio.

Plato giratorio de cristal
Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.
Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

Mango del plato Crisp
Utilice el mango especial que se suministra para retirar del horno el plato Crisp caliente.

Plato Crisp
Coloque la comida directamente en el plato Crisp.
Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.
No coloque utensilios en el plato Crisp, ya que se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

Panel de control

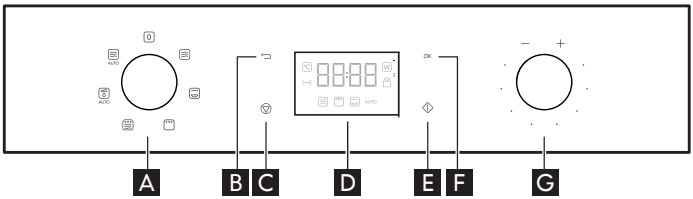

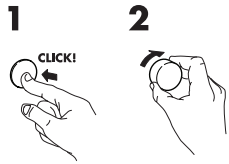

A Selector
B Atrás
C Tope
D Pantalla
E Iniciar
F Confirmar
G Selector de ajuste

Mandos retráctiles
Para utilizar este tipo de mando, pulse en el centro del mando.
El mando sale.
Gírelo a la posición deseada.
Una vez que haya finalizado la cocción, gire el mando para situarlo en 0 y vuelva a pulsarlo para colocarlo en su posición original.

Primer uso

Ajuste de la hora
La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.

Gire el **selector de ajuste** para establecer la hora correcta y pulse OK para confirmar. Los dos dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Gire el **selector de ajuste** para establecer la hora correcta y pulse OK para confirmar.

Nota: para cambiar la hora más adelante, mantenga pulsado B durante como mínimo 3 segundos con el horno microondas apagado y repita el procedimiento anterior. Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

Pantalla de ajustes
Pulse OK durante tres segundos para entrar en el menú de ajustes.

Gire el selector de ajuste G para seleccionar **Eco** y **tonE** y pulse OK para confirmar.

Eco -->
Cuando el modo **Eco** está activado, el brillo del visor disminuye automáticamente después de 1 minuto. Si el modo **Eco** está desactivado, el brillo del visor disminuye automáticamente después de 3 minutos. La pantalla vuelve automáticamente al nivel de brillo establecido cuando se pulsa un botón o se abre la puerta. Cuando se muestre **Eco**, pulse OK para confirmar.
Se mostrará ON/OFF, escoja el deseado con el selector G y pulse OK para confirmar.

tonE -->
Cuando el modo **tonE** esté activado, todas las alertas acústicas se apagarán.
Cuando se muestre **tonE**, pulse OK para confirmar.
Se mostrará ON/OFF, escoja el deseado con el selector G y pulse OK para confirmar.

Uso diario

Protección de inicio / Bloqueo de seguridad
Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al modo «en espera». (El horno se pone en «modo de espera» cuando se muestra el reloj o, si no se ha programado el reloj, cuando el visor está en blanco).

Abra y cierre la puerta, y pulse ⏀ para activar la función.

Enfriamiento
Cuando finaliza una función, el horno realiza un ciclo de enfriamiento. Esto es normal. Tras finalizar dicho proceso el horno se apaga de forma automática. El proceso de enfriamiento se puede interrumpir abriendo la puerta sin que el horno sufra daño alguno.

Ajuste del temporizador
Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.
Para activar y configurar el temporizador de cocción que necesite, gire el selector de ajuste.

Pulse OK para iniciar la cuenta atrás. Una vez que haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.
Para hacer un cambio en el temporizador una vez se ha activado, gire el selector de ajuste, después pulse OK para confirmar.
Para interrumpirlo o volver a la pantalla de tiempo actual, gire el selector de ajuste hasta que aparezca 0:00 en la pantalla y pulse OK.
Nota: Cuando se haya activado el temporizador, también podrá activar una función: El temporizador proseguirá la cuenta atrás automáticamente sin que ello tenga ningún efecto sobre la función. Para volver a ver el temporizador, espere a que la función termine o pare el horno pulsando dos veces ▽.

ADVERTENCIA: El líquido se puede calentar por encima de la temperatura de ebullición sin que aparezcan burbujas. Esto podría provocar un desbordamiento repentino de líquido caliente. Para evitar dicha posibilidad, siga estos pasos:
1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del aparato.

Jet start ⏀
Esta función sirve para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como caldos, café o té.
Pulse el botón ⏀ para que el horno comience a funcionar automáticamente a la potencia total del microondas y con un tiempo de cocción de 30 segundos. Cada vez que lo pulse, el tiempo aumenta en 30 segundos.

Tabla de funciones del horno microondas

Función		Descripción de la función
0	**DESACTIVADO**	Sirve para apagar el horno.
≋	**MICROONDAS**	Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.
▭	**CRISP**	Para gratinar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.
▽▽▽	**GRILL**	Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos.

Función		Descripción de la función
	GRILL COMBI	Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.
AUTO	**DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA**	Para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan.
AUTO	**FUNCIÓN AUTOMÁTICA**	Permite utilizar un ciclo de cocción específico para 10 categorías de alimentos.

Programar una función
Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente.
En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden.

NIVEL DE POTENCIA

Cuando el icono [W] parpadee en la pantalla, gire el **selector de ajuste** para cambiar el elemento seleccionado, pulse [OK] para confirmar y siga con la configuración.
Nota: una vez activada la función, la potencia se puede modificar pulsando [↩] dos veces para acceder al menú de configuración de alimentación y después girando el selector para cambiar la configuración.

DURACIÓN

Cuando el icono I⟶I parpadee en la pantalla, gire el selector de ajuste para establecer el tiempo de cocción deseado.
Cuando se muestre el tiempo de cocción que se corresponda con el que desea, pulse [◇] para confirmar e iniciar la función.
Nota: Durante la cocción, puede ajustar la configuración girando el **selector**; cada vez que pulse [◇], el tiempo de cocción aumenta en 30 segundos.

Activar la función
Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse [◇] para activar la función.
Cada vez que pulse el botón [◇], el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos (solo para las funciones manuales).
Nota: Puede pulsar en cualquier momento [▽] para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

Solo microondas con nivel de potencia

Potencia	Uso recomendado:
1000 W	Calentar bebidas, agua, sopas ligeras, café, té u otros alimentos con un alto contenido en agua. Si el alimento contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
800 W	Cocinar verdura, carne etc.
650 W	Cocinar pescado.
500 W	Cocinar con más cuidado, p. ej. salsas ricas en proteína, platos a base de queso y huevo, y para terminar de cocinar guisos.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla y chocolate.
160 W	Descongelación. Ablandar mantequilla, quesos.
90 W	Ablandar helados

Crisp
Use esta función para calentar y cocinar pizzas y otros alimentos a base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacón, salchichas, hamburguesas, etc.
El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp.
De este modo, alcanza la temperatura necesaria rápidamente y comienza a dorar y a gratinar los alimentos. No es posible cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el grill cuando se está utilizando la función Crisp.
Verifique que el plato crisp se encuentra correctamente colocado en el centro del plato giratorio de cristal.
El horno y el plato crisp alcanzan temperaturas muy elevadas con esta función.

No coloque el plato crisp caliente sobre superficies vulnerables al calor.

IMPORTANTE: Tenga mucho cuidado y no toque el área superior cerca del grill. Utilice guantes para horno o el mango especial suministrado para retirar el plato Crisp caliente.
Con esta función, use únicamente el plato Crisp incluido. Otros platos Crisp disponibles en el mercado no darán el resultado correcto al usar esta función.

IMPORTANTE: Se puede precalentar el plato Crisp antes de usarlo (máx. 3 min.). Cuando precaliente el plato Crisp, utilice siempre la función Crisp.

Grill
Use esta función para dar rápidamente un agradable aspecto dorado a los alimentos. Dé la vuelta a los alimentos durante la cocción.
Antes de usar el grill, asegúrese de que los utensilios que utiliza sean resistentes al calor y aptos para horno.

IMPORTANTE: No use utensilios de plástico al usar el grill. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.

Combi
Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

Grill combi	
Potencia	Uso recomendado:
650 W	Cocción de verduras y gratinados
350-500 W	Cocción de aves y lasaña
160-350 W	Cocción de pescado y gratinados congelados
160 W	Cocción de carne
90 W	Gratinado de fruta

Auto Defrost (descongelación automática)
AUTO
Use esta función para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan. La descongelación automática sólo debería utilizarse si el peso neto oscila entre 100 g y 2,5 kg. Coloque siempre los alimentos en el plato giratorio de cristal.

Alimentos	**Consejos**
Carne (100 g - 2,0 Kg)	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Gire los alimentos cuando el horno se lo indique.
Aves (100 g - 2,5 Kg)	Pollo entero, en trozos o filetes. Gire los alimentos cuando el horno se lo indique.
Pescado (100 g - 1,5 Kg)	Lomos enteros o en filetes. Gire los alimentos cuando el horno se lo indique.
Verduras (100 g - 1,5 Kg)	Mezcla de verduras, guisantes, brócoli, etc. Gire el alimento cuando el horno lo indique.
Pan (100 g - 1,0 Kg)	Barras de pan, bollos o panecillos. Gire los alimentos cuando el horno se lo indique.

Descongelación manual
Inspeccione y compruebe el alimento con regularidad. Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades. Los alimentos congelados en bolsas de plástico, film transparente o embalajes de cartón pueden ser colocados directamente en el horno siempre que el embalaje no tenga piezas metálicas (p. ej. alambres para cerrar bolsas). La forma del embalaje influye en el tiempo de descongelación. Los paquetes planos se descongelan antes que los altos. Separe las piezas a medida que empiecen a descongelarse. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
Proteja con trocitos de papel de aluminio las zonas de los alimentos que empiecen a calentarse (p. ej.: las patas de pollo y las puntas de las alas). A mitad de la descongelación, dé la vuelta a las piezas grandes. Los alimentos hervidos, los caldos

y las salsas para carne, se descongelan mejor si se remueven durante el proceso de descongelación. Al descongelar, es preferible descongelar los alimentos de menos y dejar que el proceso finalice durante el tiempo de reposo. El tiempo de espera después de la descongelación siempre mejora el resultado puesto que la temperatura se distribuirá de manera uniforme por los alimentos.

Funciones automáticas AUTO

El horno calculará automáticamente la configuración óptima. Cuando se indique, la función solo puede usarse en combinación con la bandeja Crisp suministrada. Remueva los alimentos cuando lo indique.

CATEGORÍAS

Cuando escoja una de las funciones automáticas, tendrá que seleccionar una categoría para los alimentos que cocine (Para conocer las clases de alimentos, consulte la tabla más abajo).

Categoría	Alimentos	Peso
1	COMIDA PREPARADA	250-500 g
2 ✳	LASAÑA CONGELADA	250-500 g
3	PATATAS ASADAS (gire cuando se indique)	200 g-1 kg
4	VERDURAS FRESCAS (corte de forma uniforme y añada de 2 a 4 cucharadas soperas de agua. Tape)	200-800 g
5 ✳	VERDURAS CONGELADAS (gire cuando se indique, cubra)	200-800 g
6	PALOMITAS	100 g
7 ✳	PATATAS FRITAS (extiéndalas en una sola capa sobre la bandeja Crisp y añada sal antes de freírlas)	200-500 g
8 ✳	PIZZA (use la bandeja Crisp)	300-800 g
9 ✳	ALAS DE POLLO, TROZOS DE POLLO (engrase ligeramente la bandeja Crisp.)	200-500 g
10 ✳	CHULETAS FRITAS (La bandeja Crisp se tiene que precalentar)	200-500 g



Cuando el icono AUTO parpadee en la pantalla, gire el selector de ajuste para seleccionar el dígito que se corresponda con la categoría deseada, después pulse OK para confirmar.

PESO

Para conseguir los mejores resultados, las funciones automáticas requieren que introduzca el peso de los alimentos seleccionando entre los ajustes preestablecidos: el horno calculará la duración ideal de la función en uso para cada tipo de alimento.

Cuando los valores preestablecidos aparezcan en pantalla y el icono parpadee, gire el selector para introducir el peso y después pulse ◇ para confirmar e iniciar la función.

Tablas de cocción

Alimentos	Función	Precalen-tado	Potencia (W)	Tiempo de cocción (min.)
Bizcocho		-	-	7 - 10
Tarta de frutas		-	-	12 - 20
Galletas		-	-	3 - 5
Tartas saladas y quiche lorraine (1-1,2 kg)		-	-	18 - 25
Bandeja de cena (250 g-500 g)		-	750	4 - 7
Lasaña/pasta al horno		-	500	15 - 25
Lasaña congelada (500-700 g)		-	500	18 - 25
Pizza (300 g)		-	-	7 - 8
Carne (chuletas, filetes)		-	500	12 - 20
Aves (enteras, 800 g - 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Filetes o trozos de pollo		X **	-	10 - 25
Asados		-	160 - 350	45 - 60 *
Salchichas / pinchos		-	-	20 - 40 *
Salchichas/hamburguesas		X **	-	6 - 16 *
Pescado (filetes)		X	160 - 350	15 - 30 *
Pescado entero		-	500 - 650	20 - 40 *
Patatas asadas		-	350 - 500	20 - 40 *
Patatas fritas		-	-	25 - 30
Manzanas asadas		-	160 -350	15 -25

* De la vuelta a los alimentos a mitad de la cocción ** Precaliente el plato Crisp durante 3-5 minutos

Limpieza y mantenimiento

El único mantenimiento necesario es la limpieza.
Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo cual podría reducir la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

IMPORTANTE: no utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos, etc. que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiacristales en espray. Aplique el limpiacristales sobre el papel.
No eche ningún spray directamente en el horno.
Con regularidad, especialmente si se han producido salpicaduras, deberá quitar la bandeja giratoria y su soporte, y pasar un paño por la base del horno para limpiarlo. Este horno funcionará con la bandeja giratoria colocada en su sitio.

IMPORTANTE: no utilice el horno de microondas si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.
Utilice un detergente suave, agua y un paño suave para limpiar las superficies interiores, la parte delantera y trasera de la puerta, y la apertura de la misma.

IMPORTANTE: no permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.
Para las manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

IMPORTANTE: no utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.
Para eliminar los olores que se forman dentro del horno, pruebe a añadir un poco de zumo de limón en una taza de agua, colóquela en la bandeja giratoria y hiérvala unos pocos minutos.
La resistencia del grill no necesita limpieza, ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras; sin embargo, es necesario limpiar periódicamente el techo del interior. Límpielo con agua caliente, detergente y una esponja.
Sino usa el grill con regularidad, debería utilizarlo 10 minutos al mes para quemar cualquier salpicadura.

Apto para lavavajillas

- Soporte del plato giratorio.
- Plato giratorio de cristal.
- Mango Crisp.

Limpieza especial

El plato Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.
Deje enfriar siempre el plato Crisp antes de limpiarlo.

IMPORTANTE: no sumerja la bandeja Crisp en agua ni la enjuague mientras esté caliente.
El enfriamiento rápido puede dañarlo.

⚠**ADVERTENCIA:** No extraiga ninguna de las cubiertas del horno. Las juntas de la puerta y el área circundante deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas áreas se han llamado, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento, ya que hay riesgo de descarga eléctrica. No utilice aparatos de limpieza con vapor.

Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	No hay conexión del aparato o de la red eléctrica.	Verifique los fusibles y que existe alimentación eléctrica.
	La puerta no está cerrada.	Abra y cierre la puerta antes de intentarlo de nuevo.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número o letra	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparece después de la letra «F».
Los alimentos se calientan de manera irregular.	Las partes muy delgadas, como las puntas de alitas o similares, no están protegidas.	Proteja las partes más delgadas con papel de aluminio.
	El alimento se calentó con demasiada potencia.	Elija una potencia más baja.
	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y el alimento bien centrado, sin tocar las paredes de la cavidad.
El alimento no gira.	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y que la base de la cavidad está limpia.

Centro de servicio autorizado

Antes de llamar al Centro de servicio autorizado:

1. Intente resolver el problema (consulte la tabla “Qué hacer si...”).
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si se ha solucionado el problema.

Si el fallo persiste después de estas comprobaciones, contacte con el Centro de servicio autorizado de IKEA más cercano. Indique lo siguiente:

- el tipo de fallo;
- tipo y modelo exactos del aparato;
- el número para centro de servicio autorizado (aparece después de la palabra “Service” en la placa de características) situada en el borde interior de la cavidad del horno (se ve al abrir la puerta);
- su dirección completa;
- su número de teléfono.

- Si fuera necesaria alguna reparación, contacte con el Centro de servicio autorizado de IKEA (para garantizar el uso de piezas de recambio originales y una correcta reparación).

Datos técnicos

Identificación del modelo: BEJUBLAD 904 117 47	
Tensión de alimentación	220-240V / 50Hz
Entrada de potencia nominal	2300 W
Fusible	10 A
Potencia de salida de microondas	1000 W
Grill	800 W
Dimensiones exteriores (L x A x H)	397 x 595 x 468
Dimensiones de la cavidad interior (L x A x H)	200 x 405 x 380

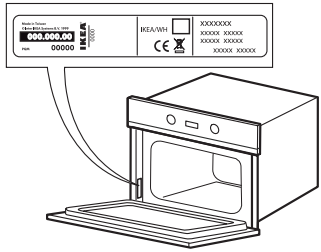

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos, dentro del aparato.

Datos sobre prestaciones de calor conformes con la norma IEC 60705.
La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha desarrollado una norma para el ensayo comparativo del rendimiento en calentamiento de diferentes hornos microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1 Crema de huevo	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Bizcocho	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Pastel de carne	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Deshielo de carne	500 g	14 min	160 W	

NOTA: esta información es sólo para un técnico cualificado.

Instalación

Montaje del aparato
Para instalar el aparato, siga las instrucciones de montaje que entregamos por separado.
La instalación y las reparaciones debe realizarlas un técnico cualificado, según las instrucciones del fabricante y de conformidad con la normativa local. No realice reparaciones ni sustituya piezas del aparato a menos que así se indique específicamente en el manual del usuario. Los niños no deben llevar a cabo el proceso de instalación. Mantenga a los niños alejados durante la instalación del aparato. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños durante y después de instalar el aparato. Utilice guantes de protección para realizar todas las operaciones de desembalaje e instalación.
La manipulación e instalación del electrodoméstico la deben realizar dos o más personas. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica antes de efectuar cualquier operación de instalación.
Tras desembalar el aparato, compruebe que no ha sufrido daños durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Tras desembalar el aparato, compruebe que la puerta cierra correctamente. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Para evitar daños, retire el horno de la base de poliestireno sólo en el momento de la instalación.
Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el horno
Compruebe que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de su hogar.
La placa de datos se encuentra en el borde frontal del horno (visible con la puerta del horno abierta).
No quite las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lateral de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

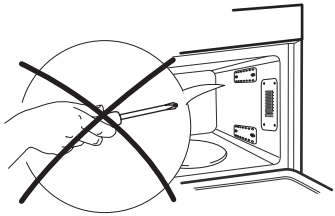

Antes del montaje, asegúrese de que la cavidad del horno esté vacía.
Compruebe que el electrodoméstico no esté dañado.
Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave húmedo. No ponga en marcha el aparato si tiene un cable de alimentación o un enchufe estropeados, si no funciona correctamente, o si ha sufrido daños o caídas. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Pueden producirse descargas eléctricas, incendios u otras situaciones peligrosas.

Después de conectar el horno
El horno sólo funciona si la puerta está bien cerrada.
La normativa exige que el electrodoméstico cuente con toma de conexión a tierra.
El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas y animales o por daños materiales ocasionados por el incumplimiento de este requisito.
Los fabricantes no se hacen responsables de ningún daño ocasionado debido al incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.
El incumplimiento de estas instrucciones puede crear situaciones de riesgo. El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas o animales o daños a la propiedad derivados del incumplimiento de estas normas e instrucciones.

PRECAUCIÓN: el aparato no está diseñado para su uso con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia.
Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deben quedar accesibles para el usuario.
Para que la instalación cumpla la normativa sobre seguridad, utilice un interruptor omnipolar con un espacio mínimo entre contactos de 3 mm.

ADVERTENCIA: El cable de alimentación debe ser suficientemente largo para permitir la conexión del aparato, una vez empotrado en el mueble, a la red eléctrica.
No tire del cable de alimentación.
Si el cable de alimentación está dañado, sólo deberá ser reemplazado por otro de las mismas características. El cable de conexión a la red solo puede ser sustituido por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y la normativa de seguridad vigente. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
No ponga en marcha el aparato si tiene un cable de alimentación o un enchufe estropeados, si no funciona correctamente, o si ha sufrido daños o caídas. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
No toque el aparato si tiene alguna parte del cuerpo húmeda y no lo utilice con los pies descalzos.
No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. No conecte el electrodoméstico a un enchufe que pueda ser manejado por control remoto.

Cuestiones medioambientales

⚠**ADVERTENCIA:** Es peligroso que personas no competentes realicen operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

⚠**ADVERTENCIA:** Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo cual podría reducir la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

⚠**ADVERTENCIA:** Limpie regularmente el horno y quite los restos de alimentos.

⚠**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de llevar a cabo las tareas mantenimiento; existe riesgo de descarga eléctrica. No utilice aparatos de limpieza con vapor.

⚠**ADVERTENCIA:** No utilice limpiadores abrasivos ni rasquetas metálicas para limpiar el cristal de la puerta, ya que podrían arañar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.

⚠ Antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que se ha enfriado el aparato. - Podría quemarse.

⚠**ADVERTENCIA:** Apague el aparato antes de sustituir la bombilla, ya que hay riesgo de descarga eléctrica.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE
El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje. ♺ . Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre residuos.

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Este aparato ha sido fabricado con material reciclable o reutilizable. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de electrodomésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos domésticos, o con la tienda en la que adquirió el aparato. Este aparato lleva la marca CE de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El símbolo que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
Precaliente el horno solamente si así se especifica en la tabla de cocción o en la receta. Utilice bandejas pasteleras lacadas o esmaltadas oscuras, ya que absorben mejor el calor. Los alimentos que requieren una cocción prolongada se siguen cocinando incluso después del apagado del horno.

GARANTÍA IKEA

¿Qué plazo de validez tiene la garantía de IKEA?
Esta garantía es válida por cinco años a partir de la fecha original de compra del electrodoméstico en IKEA. Como justificante de la compra, necesitará la factura o recibo de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Quién llevará a cabo el servicio?
El proveedor de servicios autorizado de IKEA prestará el servicio a través de su propio servicio o una red de servicio autorizada.

¿Qué cubre está garantía?
La garantía cubre defectos del electrodoméstico, que pueden haber sido causados por un defecto de fabricación o de materiales a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. Las excepciones se especifican en el título "¿Qué no cubre esta garantía?". Dentro del periodo de garantía, los costes para remediar el fallo, por ejemplo reparaciones, piezas, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que el electrodoméstico esté accesible para reparar sin gastos especiales. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (N° 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. Las piezas cambiadas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
El proveedor de servicios designado de IKEA examinará el producto y decidirá, según su criterio, si está cubierto por la garantía. En caso afirmativo, el proveedor de servicios de IKEA, o su servicio autorizado, por medio de sus propias operaciones de servicio, decidirán, según su criterio, si reparan el producto defectuoso o si lo cambian por uno igual o comparable.

¿Qué no cubre esta garantía?
- El deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, instalación incorrecta, conexión a una tensión incorrecta, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por el agua incluyendo pero sin limitarse a los daños causados por un exceso de cal en el agua, y los daños provocados por condiciones medio ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del electrodoméstico, incluida cualquier posible raya y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por objetos o sustancias extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los cajetines para el jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, cestos para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos, revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos en la producción.
- Casos en los que no se detecte ningún fallo en el producto durante la visita de un técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se utilicen piezas no originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones de instalación.
- Uso del electrodoméstico en un entorno no-doméstico, es decir, uso profesional.
- Daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No

obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños del producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- Coste de la instalación inicial del aparato IKEA. No obstante, si un proveedor de servicios de IKEA o su servicio autorizado repara o sustituye el aparato con arreglo a esta garantía, el proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el aparato arreglado o nuevo, si es necesario.

Estas restricciones no se aplican a las tareas libres de fallos llevadas a cabo por un especialista cualificado utilizando nuestras piezas originales, con vistas a adaptar el electrodoméstico a las especificaciones técnicas de seguridad de otro país de la UE.

¿Cómo se aplica la ley nacional?
La garantía IKEA le otorga derechos legales específicos, que cubren o exceden todas las normativas legales locales.
No obstante, estas condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores prescritos por la legislación local.

Área de validez
Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE y que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. Sólo existe la obligación de realizar servicios en el marco de la garantía si el electrodoméstico cumple y está instalado según:
- Las especificaciones técnicas del país en el que se realiza la reclamación.
- Las instrucciones de montaje y la información de seguridad del Manual del Usuario.

El Centro de servicio autorizado para aparatos IKEA
Por favor, no dude en contactar con el Centro de servicio autorizado designado por IKEA para:
- hacer una reclamación con arreglo a esta garantía;
- solicitar aclaraciones relacionadas con la instalación del aparato IKEA en los muebles de cocina IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactar con nosotros.

¿Cómo contactar con nosotros si necesita nuestro servicio?

En la última página de este manual encontrará el listado de Centros de servicio autorizado designados por IKEA y los respectivos números de teléfono nacionales.

Para proporcionarle un servicio más rápido, le recomendamos que utilice los números de teléfono específicos que se incluyen en este manual. Indique siempre los números que aparecen en el manual correspondientes al aparato específico para que el necesita asistencia. Además, indique siempre el número de producto, (8 dígitos) y el número de servicio de 12 dígitos del artículo de IKEA, que se encuentran en la placa de datos técnicos del aparato.

¡GUARDE LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA!
Es la prueba de la compra y lo necesitará para hacer uso de la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que compre.

¿Necesita ayuda adicional?
Para todas las cuestiones adicionales no relacionadas con el Centro de servicio autorizado sobre sus aparatos, por favor, diríjase al call center de la tienda IKEA.
Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de contactar con nosotros.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας	40	Τι να κάνετε εάν…	53
Περιγραφή προϊόντος	44	Τεχνικά στοιχεία	54
Πίνακας ελέγχου	45	Εγκατάσταση	54
Πρώτη χρήση	45	Ηλεκτρική σύνδεση	55
Καθημερινή χρήση	46	Περιβαλλοντικά θέματα	56
Πίνακες μαγειρέματος	51	ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ	57
Καθαρισμός και συντήρηση	52		

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες σε κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.

⚠ Τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να διατηρούνται μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν οι πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί έως ότου επισκευαστεί - κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά και τα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε σφραγισμένα δοχεία – κίνδυνος έκρηξης, το ζέσταμα ροφημάτων ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερημένο κοχλασμό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του περιέκτη - κίνδυνος εγκαυμάτων.

⚠ Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για να ζεσταίνει

φαγητά και ροφήματα. Μην στεγνώνετε τρόφιμα ή ρούχα, ούτε να στεγνώνετε μαξιλάρια, παντόφλες, σφουγγάρια και παρόμοια - κίνδυνος πυρκαγιάς. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να παραμένετε σε επιφυλακή στο φούρνο - κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Το περιεχόμενο από τα μπιμπερό και τα βαζάκια για μωρά πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία τους - κίνδυνος εγκαύματος. Μην ζεσταίνετε αυγά σε τσόφλι και ολόκληρα βρασμένα αυγά - κίνδυνος έκρηξης.

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία - κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ Να χρησιμοποιείτε μόνο το θερμόμετρο που συνιστάται για αυτό το φούρνο - κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Αν παραχθεί καπνός, σβήστε ή βγάλτε το φις της συσκευής από την πρίζα και διατηρήστε την πόρτα κλειστή προκειμένου να περιοριστούν οι φλόγες.

⚠ Αν η συσκευή εγκατασταθεί 850 mm ή περισσότερο πάνω από το δάπεδο, φροντίστε να μην μετατοπίσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείται τα δοχεία – κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βαθύ τηγάνισμα, επειδή η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

⚠ Τα μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά δεν είναι κατάλληλα κατά το ψήσιμο με μικροκύματα.

⚠ Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος των τοιχωμάτων του θαλάμου του φούρνου (μόνο για μερικά μοντέλα).
Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

⚠ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας αγροκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ,

bed & breakfast και άλλους χώρους κατοικίας.

⚠ Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για το άνοιγμα της συσκευασίας και την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.

⚠ Η εγκατάσταση, η σύνδεση της παροχής νερού (εφόσον προβλέπεται) καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις και επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.

Μετά την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

⚠ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντοιχισμένη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν είναι εντοιχισμένη ή σε ντουλάπι με πόρτα.
Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

⚠ Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει εγκατασταθεί πριν από την

πρίζα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένοι ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Περιγραφή προϊόντος

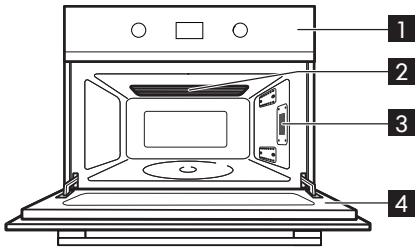

1 Πίνακας ελέγχου
2 Στοιχείο γκριλ (Χαλαζίας)
3 Λυχνία θαλάμου
4 Πόρτα

Αξεσουάρ

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου



1x

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος



1x

Πλάκα για τραγανά τρόφιμα

1x

Λαβή πλάκας για τραγανά τρόφιμα

1x

Γενικά

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
Πριν από το ψήσιμο, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και ότι επιτρέπουν τη διέλευση μικροκυμάτων.
Κατά την τοποθέτηση τροφίμων και εξαρτημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά εξαρτήματα ή μέρη.
Εάν κάποια μεταλλικά εξαρτήματα έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ο φούρνος να πάθει ζημιά.
Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.
Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση την πλάκα για τραγανά φαγητά.
Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί. Να αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο με ασφάλεια για να προστατεύετε μικρές περιοχές των τροφίμων, αρκεί το αλουμινόχαρτο να μην έρθει σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου

Χρησιμοποιείτε τη βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Μην τοποθετείτε ποτέ άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Προσαρμόστε πρώτα τον εσωτερικό τροχό και στη συνέχεια το εξωτερικό τμήμα της βάσης του περιστρεφόμενου δίσκου.

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

Χρησιμοποιείτε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο με όλους τους τύπους μαγειρέματος. Συγκεντρώνει τα υγρά που στάζουν και τα υπολείμματα τροφίμων, τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα άφηναν λεκέδες στο εσωτερικό του φούρνου.
Τοποθετείτε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στη βάση.

Λαβή πλάκας για τραγανά τρόφιμα

Χρησιμοποιήστε την ειδική λαβή της πλάκας για τραγανά τρόφιμα που διατίθεται για να βγάλετε την καυτή πλάκα για τραγανά τρόφιμα από το φούρνο.

Πλάκα για τραγανά τρόφιμα

Βάλτε το φαγητό απευθείας πάνω στην πλάκα για τραγανά τρόφιμα.
Όταν χρησιμοποιείτε την πλάκα για τραγανά τρόφιμα, να την ακουμπάτε πάντα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.
Μην ακουμπάτε σκεύη πάνω στην πλάκα για τραγανά τρόφιμα επειδή ζεσταίνεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει το σκεύος.

Πίνακας ελέγχου

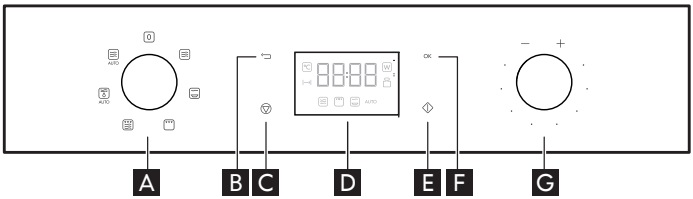

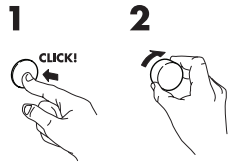

A Κουμπί επιλογής
B ΠΙΣΩ
C Σβήσιμο
D Οθόνη
E Έναρξη
F Επιβεβαίωση
G ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ανασυρόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο διακόπτη, πατήστε το στο κέντρο.
Ο διακόπτης πετάγεται έξω.
Περιστρέψτε τον στην απαιτούμενη θέση.
Μόλις τελειώσει το μαγείρεμα, περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση 0 και πατήστε τον ξανά για να τον επαναφέρετε στην αρχική του θέση.

Πρώτη χρήση

Ρύθμιση χρόνου
Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά: Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα δύο ψηφία για την ώρα.

Περιστρέψτε τον **διακόπτη ρύθμισης** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε το OK για επιβεβαίωση. Τα δύο ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Περιστρέψτε τον **διακόπτη ρύθμισης** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε την ώρα σε δεύτερο χρόνο, κρατήστε πατημένο το B για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα με το φούρνο μικροκυμάτων σβηστό και επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

Οθόνη ρυθμίσεων
Πιέστε OK για τρία δευτερόλεπτα για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.
Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης G για να επιλέξετε **Eco** και **tonE** και πατήστε το OK για επιβεβαίωση.

Eco -->
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Eco**, η φωτεινότητα της οθόνης να μεταβεί αυτόματα σε χαμηλότερο επίπεδο μετά από 1 λεπτό. Εάν η λειτουργία **Eco** είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινότητα θα μεταβεί στο ίδιο χαμηλό επίπεδο μετά από 3 λεπτά. Θα επιστρέψει ξανά αυτόματα στο ρυθμισμένο επίπεδο φωτεινότητας όταν πατήσετε κάποιο κουμπί ή όταν ανοίξει η πόρτα. Όταν εμφανιστεί το **Eco** πιέστε το OK για επιβεβαίωση.
Θα εμφανιστεί το ON/OFF, επιλέξτε με το κουμπί G αυτό που θέλετε και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

tonE -->
Όταν η λειτουργία **tonE** είναι ενεργοποιημένη, όλες οι ηχητικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.
Όταν εμφανιστεί το **tonE** πιέστε το OK για επιβεβαίωση.
Θα εμφανιστεί το ON/OFF, επιλέξτε με το κουμπί G αυτό που θέλετε και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

Καθημερινή χρήση

Προστασία από κατά λάθος έναρξη της λειτουργίας / κλείδωμα ασφαλείας
Αυτό το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται ένα λεπτό αφού ο φούρνος επανέλθει σε «λειτουργία αναμονής».
(Ο φούρνος βρίσκεται στην κατάσταση «αναμονής» όταν εμφανίζεται το ρολόι ή εάν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν η οθόνη είναι κενή).

Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα και μετά πατήστε το ⏀ για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Μείωση θερμοκρασίας
Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα. Η διαδικασία μείωσης θερμοκρασίας μπορεί να διακοπεί χωρίς να προκληθεί βλάβη στο φούρνο ανοίγοντας την πόρτα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ψησίματος που θέλετε, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης.

Πιέστε το OK για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα και θα υποδειχθεί στην οθόνη μόλις ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.
Για να κάνετε αλλαγή στο χρονοδιακόπτη μετά την ενεργοποίησή του, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης, μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση.
Για να το διακόψετε ή για να επιστρέψετε στην εμφάνιση της τρέχουσας ώρας, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης έως το 0:00 να ενεργοποιηθεί και πιέστε OK .
Σημείωση: Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τη λειτουργία:
Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει την αντίστροφη μέτρηση για τον επιλεγμένο χρόνο αυτόματα χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία. Για να επιστρέψετε και να δείτε το χρονοδιακόπτη, περιμένετε να τελειώσει η λειτουργία ή διακόψτε τη λειτουργία του φούρνου πιέζοντας το ▽ δύο φορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν άνω του σημείου βρασμού τους χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κοχλασμού. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση του καυτού υγρού. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με κάθετα τοιχώματα και στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το σκεύος στη συσκευή και αφήστε το κουτάλι μέσα στο σκεύος.
3. Μετά το ζέσταμα, αφήστε το σκεύος για λίγο μέσα στο φούρνο και ανακατέψτε το ξανά πριν το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Γρήγορη έναρξη ⏀
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα νερού όπως διαφανείς σούπες, καφέ ή τσάι.
Πιέστε το κουμπί ⏀ για να αρχίσετε αυτόματα με τη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων και το χρόνο μαγειρέματος ρυθμισμένο στα 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε επιπλέον πάτημα του κουμπιού ο χρόνος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Πίνακας λειτουργιών φούρνου μικροκυμάτων

Λειτουργία		Περιγραφή λειτουργίας
0	**Απενεργοποίηση**	Για το σβήσιμο του φούρνου.

Λειτουργία		Περιγραφή λειτουργίας
	ΜΙΚΡΟΚΥ-ΜΑΤΑ	Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.
	ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά).
	ΓΚΡΙΛ	Για ροδοκοκκίνισμα, γκριλ και ογκρατέν. Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, προθερμάνετε το γκριλ για 3 -5 λεπτά.
	ΓΚΡΙΛ COMBI	Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα ογκρατέν, συνδυασμός λειτουργιών μικροκυμάτων και γκριλ.
AUTO	**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ**	Για την απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριού, λαχανικών και ψωμιού.
AUTO	**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**	Για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο κύκλο ψησίματος για 10 κατηγορίες τροφίμων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν διαδοχικά.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ

Όταν το εικονίδιο [W] αναβοσβήνει στην οθόνη, περιστρέψτε τον διακόπτη **ρύθμισης** για να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε [OK] για επιβεβαίωση και προχωρήστε με τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
Σημείωση: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ πιέζοντας το [⮌] δύο φορές για να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Όταν το εικονίδιο |⟶| αναβοσβήνεισ την οθόνη, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος. Μόλις ο εμφανιζόμενος χρόνος αντιστοιχεί στο χρόνο που επιθυμείτε, πιέστε το [◈] για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η λειτουργία.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια ψησίματος μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος περιστρέφοντας το **κουμπί**. Κάθε φορά που πιέζεται το [◈], ο χρόνος ψησίματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας
Μόλις εφαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε, πιέστε το [◈] για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [◈] ξανά, ο χρόνος ψησίματος θα αυξάνεται για επιπλέον 30 δευτερόλεπτα (μόνο για τις χειροκίνητες λειτουργίες).
Σημείωση: Μπορείτε να πιέσετε το [▽] οποιαδήποτε στιγμή για παύση της τρέχουσας λειτουργίας που είναι ενεργή.

Επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων μόνο

Ισχύς	Συνιστώμενη χρήση:
1000 W	Για να ζεστάνετε ροφήματα, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό.Εάν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
800 W	Μαγείρεμα λαχανικών, κρέατος, κλπ.
650 W	Μαγείρεμα ψαριού.
500 W	Για πιο προσεκτικό ψήσιμο, π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, φαγητά με τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.

350 W	Για να σιγοβράσετε βραστά φαγητά, να λιώσετε βούτυρο και σοκολάτα.
160 W	Απόψυξη. Μαλάκωμα βουτύρου, τυριών.
90 W	Μαλάκωμα παγωτού

Crisp
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ξαναζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλα φαγητά με βάση τη ζύμη. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης καλή για να τηγανίσετε αυγά και μπέικον, λουκάνικα, μπιφτέκια, κλπ. Ο φούρνος λειτουργεί αυτόματα με μικροκύματα και γκριλ για να ζεστάνει την πλάκα για τραγανά τρόφιμα.
Έτσι η πλάκα για τραγανά τρόφιμα θα φτάσει γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει και να ξεροψήνει το φαγητό. Δεν μπορείτε να μεταβάλετε την ισχύ των μικροκυμάτων και να ανάψετε ή να σβήσετε το γκριλ ή τα μικροκύματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία για τραγανά τρόφιμα.
Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά την πλάκα για τραγανά τρόφιμα, στο κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.
Ο φούρνος και η πλάκα για τραγανά τρόφιμα καίνε πολύ όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.
Μην ακουμπάτε την καυτή πλάκα για τραγανά τρόφιμα πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην ακουμπήσετε στην οροφή, κοντά στην αντίσταση του γκριλ.
Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή το ειδικό χερούλι που διατίθεται για να πιάσετε την καυτή πλάκα.
Χρησιμοποιήστε μόνο την πλάκα για τραγανά τρόφιμα που διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Άλλες πλάκες για τραγανά τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν θα δώσουν το σωστό αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να προθερμάνετε την πλάκα για τραγανά τρόφιμα πριν τη χρησιμοποιήσετε (το πολύ 3 λεπτά).
Χρησιμοποιήστε πάντα τη λειτουργία για τραγανά τρόφιμα όταν θέλετε να προθερμάνετε την πλάκα.

Grill
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ροδοκοκκινίσει το φαγητό όμορφα και γρήγορα.
Γυρίστε το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και κατάλληλα για το φούρνο πριν τα τοποθετήσετε στο γκριλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

Συνδυασμός
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε φαγητά όπως ογκραντέν, λαζάνια, πουλερικά και ψητές πατάτες.

Γκριλ combi	
Ισχύς	Συνιστώμενη χρήση:
650 W	Μαγείρεμα λαχανικών ογκραντέν
350 - 500 W	Μαγείρεμα πουλερικών και λαζάνια
160 - 350 W	Μαγείρεμα ψαριού και κατεψυγμένων γκρατινέ
160 W	Μαγείρεμα κρέατος
90 W	Φρούτα με κρούστες

Αυτόματη απόψυξη AUTO
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για την απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριού, λαχανικών και ψωμιού.
Η λειτουργία αυτόματης απόψυξης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν το καθαρό βάρος των τροφίμων είναι 100 γρ. - 2,5 κιλά.
Να τοποθετείτε πάντα το φαγητό στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

Φαγητό	Συμβουλές
Κρέας (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητό. Περιστρέψτε το φαγητό όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
Poultry (Πουλερικά) (100 γρ. - 2,5 κιλά)	Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο ή φιλέτα. Περιστρέψτε το φαγητό όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
Fish (Ψάρι) (100 γρ. - 1,5 κιλά)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα. Περιστρέψτε το φαγητό όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
Vegetables (Λαχανικά) (100 γρ. - 1,5 κιλά)	Ανάμικτα λαχανικά, μπιζέλια, μπρόκολο, κλπ. Περιστρέψτε το φαγητό όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.
Bread (Ψωμί) (100 γρ. - 1,0 κιλά)	Καρβέλι ή ψωμάκια. Περιστρέψτε το φαγητό όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.

Χειροκίνητη απόψυξη

Ελέγχετε τακτικά το φαγητό.
Όταν αποκτήσετε εμπειρία, θα μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο χρόνο για διάφορες ποσότητες.
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο φούρνο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια).
Ο χρόνος απόψυξης μεταβάλλεται ανάλογα με το σχήμα της συσκευασίας. Οι μικρές συσκευασίες ξεπαγώνουν πιο γρήγορα από ό,τι οι μεγάλες.
Ξεχωρίστε τα κομμάτια μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν.
Με τον τρόπο αυτό, θα ξεπαγώσουν πιο εύκολα.
Σκεπάστε με αλουμινόχαρτο τα κομμάτια που έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες).
Περιστρέψτε τα μεγάλα κομμάτια στο μέσο της διαδικασίας απόψυξης.
Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά με σάλτσα και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα εάν τις ανακατεύετε.
Όταν κάνετε απόψυξη είναι καλύτερο να αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο αναμονής.
Τα αποτελέσματα είναι πάντα βέλτιστα εάν αφήσετε τα τρόφιμα για κάποιο διάστημα μετά την απόψυξη, καθώς με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία κατανέμεται ομοιόμορφα στα τρόφιμα.

Αυτόματες λειτουργίες AUTO

Ο φούρνος θα υπολογίσει αυτόματα τις ιδανικές ρυθμίσεις. Όπου υποδεικνύεται, η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με την παρεχόμενη πλάκα για τραγανά φαγητά. Γυρίστε ή ανακατέψτε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Όταν επιλέξετε μία από τις αυτόματες λειτουργίες, θα χρειαστεί να επιλέξετε μια κατηγορία για το φαγητό που ψήνετε (Για τις κατηγορίες τροφίμων ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

Κατηγορία	Φαγητό	Βάρος
1	ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	250 -500 γρ.
2 ✳	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ	250 -500 γρ.
3	ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (Γυρίστε όταν σας ζητηθεί)	200 γρ. -1 κιλό
4	ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Κόψτε ομοιόμορφα και προσθέστε 2 έως 4 κουτάλια σούπας νερό. Καπάκι)	200 -800 γρ.

Κατηγορία	Φαγητό	Βάρος
5	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (γυρίστε όταν σας ζητηθεί, καλύψτε)	200 -800 γρ.
6	ΠΟΠ ΚΟΡΝ	100 γ
7	ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (απλώστε σε μια στρώση στην πλάκα για τραγανά φαγητά και πασπαλίστε με αλάτι πριν από το ψήσιμο)	200 -500 γρ.
8	ΠΙΤΣΑ (χρησιμοποιήστε την πλάκα για τραγανά φαγητά)	300 -800 γρ.
9	ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (λαδώστε ελαφρά την πλάκα για τραγανά φαγητά)	200 -500 γρ.
10	ΚΟΤΟΛΕΤΕΣ ΨΗΤΕΣ (Η πλάκα για τραγανά φαγητά πρέπει να προθερμανθεί)	200 -500 γρ.



Όταν το εικονίδιο AUTO αναβοσβήνει στην οθόνη, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε το ψηφίο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή κατηγορία, μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση.

ΒΑΡΟΣ
Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι αυτόματες λειτουργίες απαιτούν την εισαγωγή του βάρους του φαγητού, επιλέγοντας από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Ο φούρνος θα υπολογίσει το ιδανικό χρονικό διάστημα για τη λειτουργία που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία φαγητού.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η προεπιλογή και το εικονίδιο να αναβοσβήνει, περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το βάρος και μετά πιέστε για επιβεβαίωση και έναρξη της διαδικασίας.

Πίνακες μαγειρέματος

Φαγητό	Λειτουρ-γία	Προθέρ-μανση	Ισχύς (W)	Χρόνος ψησίματος (λεπτά)
Αφράτο κέικ		-	-	7 - 10
Φρουτόπιτα		-	-	12 - 20
Μπισκότα		-	-	3 - 5
Αλμυρές τάρτες και Κις λορέν (1 - 1,2 κιλά)		-	-	18 - 25
Πιάτο φαγητού (250- 500 γρ.)		-	750	4 - 7
Λαζάνια/Ζυμαρικά στο φούρνο		-	500	15 - 25
Κατεψυγμένα λαζάνια (500 - 700 γρ.)		-	500	18 - 25
Πίτσα (300 γρ.)		-	-	7 - 8
Κρέας (κομμάτια, μπριζόλα)		-	500	12 - 20
Πουλερικά (ολόκληρα, 800 γρ. - 1,5 κιλό)		-	350 - 500	35 - 50 *
Φιλέτα ή κομμάτια από κοτόπουλο		X **	-	10 - 25
Ψητό κρέας		-	160 - 350	45 - 60 *
Λουκάνικα / σουβλάκια		-	-	20 - 40 *
Λουκάνικα / χάμπουργκερ		X **	-	6 - 16 *
Ψάρι (φέτες ή φιλέτα)		X	160 - 350	15 - 30 *
Ολόκληρο ψάρι		-	500 - 650	20 - 40 *
Ψητές πατάτες		-	350 - 500	20 - 40 *
Κομμάτια πατάτας		-	-	25 - 30
Ψητά μήλα		-	160 -350	15 -25

* Γυρίστε το φαγητό στη μέση του ψησίματος ** Προθερμάνετε τον δίσκο για τραγανά φαγητά για 3-5 λεπτά

Καθαρισμός και συντήρηση

Η μοναδική εργασία που απαιτείται συνήθως είναι ο καθαρισμός της συσκευής. Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, μπορεί να φθαρούν οι επιφάνειές του, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιήσετε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, σφουγγαράκια από ατσαλόμαλλο, πετσετόπανα με σκληρά υπολείμματα κλπ. που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιείτε σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με καθαριστικό για τζάμια. Ψεκάζετε το καθαριστικό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.
Μην ψεκάζετε απευθείας στο φούρνο.
Σε τακτικά διαστήματα, ειδικά εάν υπάρχουν υπολείμματα φαγητών, αφαιρείτε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του και σκουπίζετε τη βάση του φούρνου.
Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό, νερό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την μπροστινή και πίσω επιφάνεια της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.
Για επίμονους λεκέδες, βράστε στο φούρνο μια κούπα ένα φλιτζάνι νερό για 2 έως 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιήσετε συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.
Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό, η τοποθέτησή του στον περιστρεφόμενο δίσκο και το βράσιμο του για λίγα λεπτά μπορεί να εξαλείψει τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.
Η αντίσταση του γκριλ δεν χρειάζεται καθάρισμα, επειδή η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου κοντά σε αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγάρι.
Εάν το γκριλ δεν χρησιμοποιείται τακτικά, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 10 λεπτά το μήνα ώστε να καίγονται τυχόν υπολείμματα.

Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων

- Βάση περιστρεφόμενου δίσκου.
- Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος.
- Λαβή πλάκας για τραγανά τρόφιμα.

Προσεχτικό καθάρισμα
Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Τα πολύ λερωμένα σημεία μπορείτε να τα καθαρίσετε με συρμάτινο σφουγγαράκι και ήπιο καθαριστικό.
Να αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη βυθίζετε ούτε να ξεπλένετε με νερό την πλάκα για τραγανά τρόφιμα ενώ είναι καυτή.
Η απότομη ψύξη μπορεί να την καταστρέψει.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα. Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Εάν υπάρχουν σημεία που έχουν υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό, πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας .Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

Τι να κάνετε εάν…

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα.
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή.	Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα "F" ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή ένα γράμμα	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το γάμμα "F".
Το φαγητό δεν ζεσταίνεται ομοιόμορφα.	Τα πολύ λεπτά κομμάτια, όπως φτερούγες κοτόπουλου και άλλα παρόμοια, δεν είναι καλυμμένα.	Καλύψτε τα πιο λεπτά κομμάτια με αλουμινόχαρτο.
	Το φαγητό ζεστάθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο ισχύος.	Επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι το φαγητό είναι τοποθετημένο στο κέντρο, χωρίς να αγγίξετε τα τοιχώματα του θαλάμου.
Το φαγητό δεν περιστρέφεται.	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι το κάτω μέρος του θαλάμου είναι καθαρό.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλ. πίνακα «Τι να κάνετε εάν…»).
2. Σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά για να δείτε εάν παραμένει το πρόβλημα.

Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της IKEA . Παρακαλούμε να παρέχετε:

- τον τύπο της βλάβης,
- τον ακριβή τύπο και το μοντέλο της συσκευής,
- τον αριθμό του εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (μετά την ένδειξη «Service» στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών), στην εσωτερική πλευρά του θαλάμου του φούρνου (φαίνεται με την πόρτα ανοιχτή),
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

- Εάν απαιτείται επισκευή,απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της IKEA (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

Τεχνικά στοιχεία

Αναγνωριστικό μοντέλου: BEJUBLAD 904 117 47	
Τάση παροχής	220-240V / 50Hz
Ονομαστική είσοδος ισχύος	2300 W
Ασφάλεια	10 A
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	1000 W
Grill	800 W
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	397 x 595 x 468
Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου (ΥxΠxΒ)	200 x 405 x 380

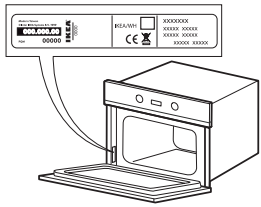

Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.

Τα στοιχεία για τον έλεγχο της απόδοσης θέρμανσης συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60705.
Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της απόδοσης θέρμανσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο, συνιστώνται τα εξής:

Test	**Amount**	**Approx. time**	**Power level**	**Container**
12.3.1 Κρέμα αυγών	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Παντεσπάνι	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Meatloaf	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Απόψυξη με βάση το κρέας	500 g	14 min	160 W	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για αρμόδιο τεχνικό.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής
Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης που διατίθενται ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε τα παιδιά μακριά. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής και μετά από αυτήν, κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κτλ.) μακριά από τα παιδιά.
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για να εκτελέσετε όλες τις εργασίες αποσυσκευασίας και εγκατάστασης.
Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης.
Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο Σέρβις.
Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά.
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο Σέρβις. Για να αποφευχθούν οι ζημιές, αφαιρέστε το φούρνο από τη βάση αφρού πολυστυρολίου μόνο κατά τη στιγμή της εγκατάστασης.
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή

Ελέγξτε εάν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του φούρνου (είναι ορατή με την πόρτα ανοιχτή).

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος των τοιχωμάτων του θαλάμου του φούρνου. Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

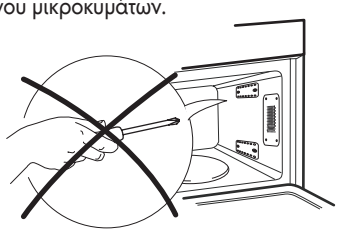

Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτηση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ότι το λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.

Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Οι κανονισμοί απαιτούν τη γείωση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να οδηγηθείτε σε κινδύνους. Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων ή τη ζημιά σε ιδιοκτησία εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συμβουλές και προφυλάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Για να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πανπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος, μόλις τοποθετηθεί στη θήκη της.

Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο.

Εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα όμοιο.

Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από αρμόδιο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με οποιαδήποτε βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν είστε ξυπόλητοι.

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα. Μη συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα που μπορεί να λειτουργήσει με τηλεχειριστήριο.

Περιβαλλοντικά θέματα

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Οι εργασίες σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλυμμάτων που παρέχουν προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων είναι επικίνδυνο να εκτελούνται από άλλα άτομα πλην των εξειδικευμένων τεχνικών.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, μπορεί να φθαρούν οι επιφάνειές του, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Πρέπει να καθαρίζετε το φούρνο τακτικά και να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο τροφοδοσίας - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το κρύσταλλο στην πόρτα του φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να χαράξει την επιφάνεια και πιθανώς να προκαλέσει θραύση του κρυστάλλου.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. - κίνδυνος εγκαύματος.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!:** Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, απενεργοποιήστε τη συσκευή - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης ♺.

Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά να διατίθενται σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να μεταφέρετε στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προθερμάνετε το φούρνο μόνο εάν αυτό αναφέρεται στον πίνακα μαγειρέματος ή στη συνταγή σας. Χρησιμοποιήστε φόρμες με σκουρόχρωμο βερνίκι ή εμαγιέ επειδή απορροφούν πολύ καλύτερα τη θερμότητα. Τα φαγητά που απαιτούν παρατεταμένο ψήσιμο θα συνεχίσουν να ψήνονται ακόμη και μετά το σβήσιμο του φούρνου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης της ΙΚΕΑ;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας στην ΙΚΕΑ. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιος εκτελεί τις εργασίες επισκευής;
Ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εκτελέσει τις εργασίες επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών ή του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών επισκευής.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που έχουν προκληθεί λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή ελαττωματικών υλικών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παράγραφο με τίτλο «Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;». Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ε (99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχοι τοπικοί κανονισμοί. Τα αντικαθιστώμενα εξαρτήματα αποτελούν ιδιοκτησία της ΙΚΕΑ.

Πώς θα αποκαταστήσει το πρόβλημα η ΙΚΕΑ;
Ο επιλεγμένος παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική του κρίση, εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση αυτή. Εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση, ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών και κατά την αποκλειστική του κρίση θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν.

Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;
- Φυσιολογική φθορά.
- Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτήρων.
- Μη λειτουργικά και διακοσμητικά εξαρτήματα που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και χαρακιές και πιθανοί αποχρωματισμοί.
- Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη και καλάθια μαχαιροπίρουνων, σωλήνες παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα στεγανοποίησης, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα και τμήματα περιβλημάτων. Εκτός εάν αυτές οι ζημιές αποδεχτεί πως έχουν προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.
- Περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποια βλάβη κατά την επίσκεψη του τεχνικού.
- Επισκευές που δεν εκτελούνται από τους επιλεγμένους μας παροχείς υπηρεσιών επισκευής ή/και από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη υπηρεσιών επισκευής ή περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
- Χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν ένας πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η ΙΚΕΑ δεν είναι υπεύθυνη για

τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, εάν η ΙΚΕΑ μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται από την ΙΚΕΑ.

- Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής ΙΚΕΑ.
  Ωστόσο εάν ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή πρέπει να αντικαταστήσει την συσκευή βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης τότε η τυχόν εγκατάσταση ή απεγκατάσταση επίσης δεν καλύπτεται από τους όρους αυτής της εγγύησης. Ο πελάτης βέβαια μπορεί να επικοινωνήσει ή με τον παροχέα του σέρβις ή με το κατάστημα του ΙΚΕΑ από όπου αγόρασε το προϊόν και να ζητήσει πλήρη πληροφόρηση.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες εκτελούνται σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά για προσαρμογή της συσκευής στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μιας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της ΙΚΕΑ σας παρέχει ειδικά νομικά δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις τοπικές νομικές απαιτήσεις που ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος
Για συσκευές που αγοράζονται από μία χώρα της ΕΕ και μεταφέρονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες επισκευής θα παρέχονται στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
- τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες ασφάλειας του εγχειριδίου χρήσης.

Η αποκλειστική ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για συσκευές της ΙΚΕΑ
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το εγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της ΙΚΕΑ για:

- αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
- διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής ΙΚΕΑ στην ειδική μονάδα επίπλου κουζίνας της ΙΚΕΑ,
- διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών ΙΚΕΑ.

Για να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστης υποστήριξης, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο χρήσης πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόπος επικοινωνίας

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης της ΙΚΕΑ και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, συνιστάται η χρήση των ειδικών τηλεφωνικών αριθμών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέχετε πάντα στους τηλεφωνικούς αριθμούς που παρέχονται στο εγχειρίδιο της συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Επίσης, ανατρέχετε πάντα στον αριθμό προϊόντος της ΙΚΕΑ (8ψήφιος κωδικός) και το 12ψήφιο αριθμό επισκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!
Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη ώστε να ισχύει η εγγύηση. Επίσης, στην απόδειξη αγοράς να αναφέρεται η επωνυμία και ο αριθμός του προϊόντος ΙΚΕΑ (8ψήφιος κωδικός) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του πλησιέστερου καταστήματος ΙΚΕΑ. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	59	Wat moet u doen als...	71
Productbeschrijving	63	Technische gegevens	72
Bedieningspaneel	64	Installatie	72
Eerste gebruik	64	Elektrische aansluiting	73
Dagelijks gebruik	65	Bescherming van het milieu	74
Bereidingstabellen	69	IKEA GARANTIE	75
Reiniging en onderhoud	70		

Veiligheidsinformatie

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als de pakkingen van de deur of de deur zelf beschadigd zijn, mag de oven niet gebruikt worden tot hij is gerepareerd - risico voor verwondingen.

⚠ **WAARSCHUWING:**
Vloeistoffen en voedsel mogen niet verwarmd worden in afgesloten recipiënten - risico voor ontploffing, verwarmen van dranken kan aanleiding geven tot overkoken. Let op bij het hanteren van de recipiënt - risico voor brandwonden.

⚠ De magnetron is bestemd voor het verwarmen van levensmiddelen en dranken.

Droog geen voedsel of kleding en verwarm geen kussentjes, slippers, sponsen en gelijkaardige voorwerpen - brandrisico. Bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren recipiënten, blijf de oven in het oog houden - risico voor brand.

⚠ De inhoud van drinkflessen en babypotjes moet geschud of gemengd worden en hun temperatuur moet gecontroleerd worden - risico voor brandwonden. Verwarm geen eieren in de dop en hardgekookte eieren - deze kunnen ontploffen.

⚠ Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor de magnetron. Gebruik geen metalen recipiënten - risico voor verwondingen.

⚠ Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die voor deze oven wordt aanbevolen - risico voor brand.

⚠ Als er rookvorming is, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.

⚠ Als het apparaat 850 mm of meer boven de vloer wordt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat de draaitafel niet wordt verplaatst bij het verwijderen van recipiënten - gevaar voor verwonding.

⚠ Gebruik uw magnetron niet om te frituren, aangezien u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

⚠ Metalen recipiënten voor voedsel en dranken zijn niet geschikt voor bereiding in de magnetron.

⚠ Verwijder niet de beschermingsplaatjes voor de aanzuigopeningen die zich aan de kant van de ovenruimte bevinden (alleen bij bepaalde modellen). Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **VOORZICHTIG:** Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals : personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële omgevingen.

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bedoeld. Gebruik het apparaat niet buiten.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - gevaar voor letsel. Gebruik handschoenen tijdens het uitpakken en installeren - gevaar voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is voltooid.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat. Gebruik het niet als vrijstaand apparaat of in een afgesloten kast.
Na het uitpakken van het apparaat, dient u er zeker van te zijn dat de deur van het apparaat correct sluit.
Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale

veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Raak het apparaat niet aan wanneer u nat bent of op blote voeten staat. Gebruik dit apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen - risico voor elektrocutie.

Productbeschrijving

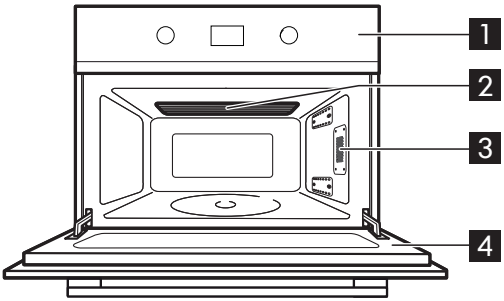

1 Bedieningspaneel
2 Grillelement (Quartz)
3 Binnenverlichting
4 Deur

Accessoires

Plateaudrager



1x

Glazen draaiplateau

1x

Crispplaat

1x

Crisphandgreep



1x

Algemeen
Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat. Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.
Als metaalhoudende accessoires in aanraking komen met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.
Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.
Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van de crispplaat.
De crisp-plaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crisp-plaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
Aluminiumfolie kan veilig gebruikt worden om kleine stukken voedsel af te dekken zolang als het maar niet in aanraking komt met de binnenkant van de oven.

Plateaudrager
Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.
Breng eerst het interne wiel en dan het externe deel van de steun van het draaiplateau aan.

Glazen draaiplateau
Gebruik het glazen draaiplateau bij alle soorten bereidingen. Het vangt spatten, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen.
Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

Crisphandgreep
Gebruik de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te halen.

Crispplaat
Zet het gerecht rechtstreeks op de crispplaat.
Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.
Zet geen keukengerei op de crispplaat omdat deze snel zeer heet wordt, en het voorwerp dan waarschijnlijk zou beschadigen.

Bedieningspaneel

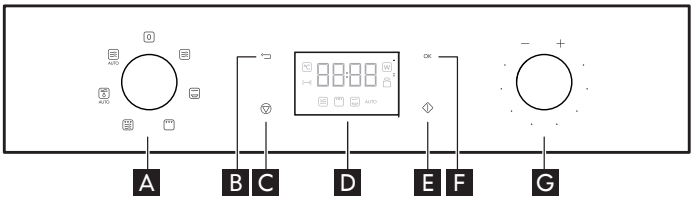

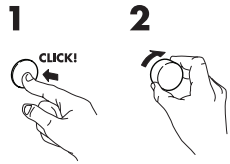

A Selectieknop
B TERUG
C Stop
D Display
E Start
F Bevestig
G Instelknop

Intrekbare knoppen
Druk in het midden om dit soort knop te gebruiken. De knop komt eruit.
Draai de knop naar de gewenste positie.
Wanneer u klaar bent met koken, draait u de knop naar 0 en drukt u er opnieuw op om de knop weer in de oorspronkelijke positie te zetten.

Eerste gebruik

Instelling van het huidige tijdstip
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer aan zet: Op het display knipperen de twee cijfers die het uur aangeven.

Draai aan **de instelknop** om het juiste uur in te stellen en druk op OK om te bevestigen. Op het display gaan de twee cijfers die de minuten aangeven knipperen. Draai aan **de instelknop** om het juiste uur in te stellen en druk op OK om te bevestigen.

Let op: om het uur later te veranderen wanneer de oven uit staat houdt u B tenminste 3 seconden lang ingedrukt terwijl de magnetron uitgeschakeld is en herhaalt u de bovenstaande stappen. Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

Instelling display
Houd OK drie seconden ingedrukt voor toegang tot het instellingsmenu.
Draai aan de Instelknop G om **Eco** te selecteren en **tonE** en druk op OK om te bevestigen.

Eco -->
Als de **Eco**-modus is ingesteld, schakelt de helderheid van het display automatisch na 1 minuut naar een lager niveau. Als de **ECO**-modus uit is, schakelt de helderheid na 3 minuten naar hetzelfde lage niveau. Deze functie schakelt automatisch terug om het helderheidsniveau in te stellen, als u op een toets drukt of de deur opendoet. Wanneer **Eco** weergegeven is, druk dan op OK voor bevestiging.
U zal AAN/UIT zien, kies de gewenste instelling met de G knop en druk op OK voor bevestiging.

tonE -->
Wanneer de **tonE** modus ingeschakeld is, zijn alle akoestische feedbacks uitgeschakeld.
Wanneer **tonE** weergegeven is, druk dan op OK voor bevestiging.
U zal AAN/UIT zien, kies de gewenste instelling met de G knop en druk op OK voor bevestiging.

Dagelijks gebruik

Startbeveiliging / Toetsenvergrendeling
Deze functie wordt uit veiligheidsoverwegingen automatisch ingeschakeld wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is "stand-by" als de -uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).

Open en sluit de deur, druk vervolgens op ⏀ om de functie te starten.

Afkoelen
Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelingsprocedure uitvoeren. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Door de deur te openen kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, de afkoelingsprocedure worden onderbroken.

Instellen van de timer
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan de display gebruikt worden als kookwekker. De kookwekker schakelt geen bereidingscyclussen in. Om de gewenste bereidingstijd in te stellen en in te schakelen, draai aan de instelknop.

Druk op OK om de aftelling te starten. U hoort een geluidssignaal en het display toont wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de geselecteerde bereidingstijd.
Om de kookwekker opnieuw te regelen eens die geactiveerd is, draai de instelknop en druk op OK om te bevestigen.
Om te onderbreken of terug te keren naar de huidige tijdsweergave, draai de instelknop tot 0:00 verschijnt op de display en druk op OK.
Let op: Als de kookwekker is geactiveerd kunt u een functie activeren: De kookwekker zal de geselecteerde tijd automatisch blijven aftellen, zonder enig effect op de functie. Als u de kookwekker opnieuw wilt bekijken wacht dan totdat de functie klaar is of stop de functie door tweemaal te drukken op ⏁.

LET OP : De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in het apparaat te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit het apparaat.

Jet start ⏀
Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel met een hoog watergehalte, zoals heldere soepen, koffie of thee.
Druk op de ⏀ toets om automatisch te starten op vol magnetronvermogen en met de bereidingstijd ingesteld op 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd 30 seconden langer.

Tabel functies magnetronoven

Functie		Beschrijving functie
0	**OFF**	Om de oven uit te schakelen.
≋	**MAGNETRON**	Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.
▭	**CRISPER**	Om een gerecht een perfect bruin korstje, zowel bovenop als onderaan het voedsel, te geven. Deze functie mag alleen met de speciale Crisppplaat gebruikt worden.
▾▾▾	**GRILL**	Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien. Voor de beste resultaten de grill 3 à 5 minuten voorverwarmen.

Functie		Beschrijving functie
	COMBIGRILL	Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, een combinatie van de magnetron en grillfuncties.
AUTO	**AUTOMATISCH ONTDOOIEN**	Voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.
AUTO	**AUTOMATISCHE FUNCTIE**	Om specifieke kookcycli te gebruiken voor 10 voedselcategorien.

Een functie instellen
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de instellingen wijzigen.
Op het display verschijnen de instellingen die in de juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.

VERMOGENSNIVEAU

Wanneer het [W] pictogram op het display knippert, draai de **instelknop** om het geselecteerde item te wijzigen, druk [OK] in om te bevestigen en ga verder met de volgende instellingen.
Let op: als de functie geactiveerd is kan het vermogen worden aangepast door het menu instellingen met twee drukken op [↩] te openen. Draai vervolgens aan de instelknop om de instelling te wijzigen.

DUUR

Wanneer het |→| pictogram op het display knippert, draai aan de instelkop om de gewenste bereidingsduur in te stellen.
Eens de weergegeven bereidingstijd overeenkomt met wat u wenst, druk op [◇] om te bevestigen en de functie te starten.
Let op: Tijdens de bereiding kunt u de bereidingsduur aanpassen door aan de **knop te draaien**; bij elke druk op [◇] wordt de bereidingsduur met 30 seconden verlengd.

De functie inschakelen
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, druk op [◇] om de functie te activeren. Telkens wanneer de [◇] toets opnieuw wordt ingedrukt wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd (alleen voor de manuele functies).
Let op: U kunt op elk gewenst moment op [▽] drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

Enkel Magnetronvermogen

Vermogen	Aanbevolen gebruik:
1000 W	Opwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen.
800 W	Bereiden van groenten, vlees enz.
650 W	Bereiden van vis.
500 W	Voorzichtig bereiden van bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter en chocola.
160 W	Ontdooien. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJs zacht laten worden

Crisp
Met deze functie kunt u pizza's en andere broodachtige gerechten bereiden en opwarmen. Het werkt ook goed voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.
De oven werkt automatisch met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen.
Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur zodat hij het voedsel bruin en krokant kan gaan maken. Het is niet mogelijk het vermogensniveau te veranderen of de grill in/uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst. De oven en de crispplaat worden zeer heet wanneer u deze functie gebruikt.
Plaats de hete crispplaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor hitte.

BELANGRIJK: Let erop dat u het plafond in de buurt van het grillelement niet aanraakt.
Gebruik ovenhandschoenen of de bijgeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te halen.
Gebruik alleen de bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

BELANGRIJK: De crispplaat mag voor gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min.). Gebruik altijd de crispfunctie bij het voorverwarmen van de crispplaat.

Grill
Gebruik deze functie om het voedsel snel een mooi bruin korstje te geven.
Draai het voedsel tijdens de bereiding om.
Overtuig uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

BELANGRIJK: Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt.
Kookgerei van hout of papier is ook niet geschikt.

Combi
Gebruik deze functie om gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.

Grill combi	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
650 W	Bereiden van Groenten en Gratins
350 - 500 W	Bereiden van Gevogelte en Lasagna
160 - 350 W	Bereiden van vis en bevroren gratins
160 W	Bereiden van vlees
90 W	Gratineren van fruit

Auto-ontdooien AUTO
Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.
Automatisch ontdooien (Auto Defrost) mag alleen gebruikt worden als het nettogewicht tussen de 100 g -2,5 kg ligt.

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.

Gerecht	**Tips**
Gebraden vlees (100 g - 2,0 kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Gevogelte (100 g - 2,5 kg)	Hele kip, stukken of filets. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Vis (100 g - 1,5 kg)	Heel, moten of filets. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Groenten (100 g - 1,5 kg)	Gemengde groenten, doperwten, broccoli enz. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
Brood (100 g - 1,0 kg)	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.

Handmatig ontdooien
Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden.
Bevroren voedsel in een plastic zak, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (bijv. metalen bindstrips). De vorm van de verpakking heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok.
Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller. Bescherm verschillende stukken voedsel met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes). Draai grote stukken om halverwege het ontdooien. Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert. Wanneer u ontdooit is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien. Als u het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het

resultaat altijd beter, omdat de temperatuur dan gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

Automatische Functies AUTO
De oven berekent automatisch de ideale instellingen. Waar aangegeven, kan de functie alleen gebruikt worden in combinatie met de meegeleverde Crisp-plaat. Draai het voedsel om of meng als dit wordt aangegeven.

CATEGORIEËN
Als u een van de automatische functies heeft gekozen, moet u een categorie selecteren voor het te bereiden voedsel (Voor voedingscategorien, zie de volgende tabel).

Categorie	Gerecht	Gewicht
1	MAALTIJDEN	250-500 g
2 ✳	DIEPVRIESLASAGNE	250-500 g
3	GEBAKKEN AARDAPPELEN (Omdraaien als dit wordt gevraagd)	200 g -1 kg
4	VERSE GROENTEN Gelijkmatig snijden en 2 tot 4 eetlepels water toevoegen. Deksel	200-800 g
5 ✳	DIEPVRIES GROENTEN (omdraaien als dit wordt gevraagd, afdekken)	200-800 g
6	POPCORN	100 g
7 ✳	FRITES (in een enkele laag uitspreiden op de Crisp-plaat en vóór de bereiding met zout bestrooien)	200-500 g
8 ✳	PIZZA (gebruik de Crisp-plaat)	300-800 g
9 ✳	KIPVLEUGELS, KIPSTUKKEN (Vet de Crisp-plaat in met een beetje olie)	200-500 g
10 ✳	GEBAKKEN VIS (Crisp-plaat moet voorverwarmd zijn)	200-500 g



Wanneer het AUTOpictogram knippert op de display, draai de instelknop om het cijfer te selecteren dat overeenkomt met de gewenste categorie en druk op OK om te bevestigen.

GEWICHT
Om de beste resultaten te kunnen verkrijgen moet u voor de automatische functies het gewicht van het voedsel invoeren, door een keuze uit de standaardinstellingen te maken: de oven zal de ideale tijdsduur voor de functie voor elke voedselcategorie berekenen.

Draai aan de knop om het gewicht in te stellen en druk op om te bevestigen wanneer de standaardinstelling op het display wordt weergegeven en het symbool knippert.

Bereidingstabellen

Gerecht	Functie	Voorver-warmen	Vermogen (W)	Bereidingstijd (min)
Luchtige cake		-	-	7 - 10
Vruchtenpastei		-	-	12 - 20
Koekjes		-	-	3 - 5
Hartige taarten en quiche Lorraine (1 - 1,2 kg)		-	-	18 - 25
Maaltijden(250 - 500 g)		-	750	4 - 7
Lasagne / Gebakken pasta		-	500	15 - 25
Diepvrieslasagne (500 - 700 g)		-	500	18 - 25
Pizza (300 g)		-	-	7 - 8
Vlees(karbonades, biefstuk)		-	500	12 - 20
Gevogelte (heel, 800 g - 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Kipfilets of stukken		X **	-	10 - 25
Braadstuk		-	160 - 350	45 - 60 *
Worst / spiezen		-	-	20 - 40 *
Worstjes/hamburgers		X **	-	6 - 16 *
Vis (moten of filets)		X	160 - 350	15 - 30 *
Gekookte, hele vis		-	500 - 650	20 - 40 *
Gebak. aardap		-	350 - 500	20 - 40 *
Aardappelpartjes		-	-	25 - 30
Gebakken appels		-	160 -350	15 -25

* Draai het voedsel halverwege de bereiding om ** Verwarm de crispplaat gedurende 3-5 minuten voor

Reiniging en onderhoud

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een stuk keukenrol met glasreiniger. Spuit het glasreinigingsmiddel op het keukenpapier.
Sproei niet rechtstreeks op de oven.
Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.
Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

BELANGRIJK: Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.
Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.
In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

BELANGRIJK: Gebruik geen schoonmaakapparaten die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt.
U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.
Het grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het plafond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit doet u met warm water, reinigingsmiddel en een spons.
Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden.

Geschikt voor de vaatwasmachine

- Plateaudrager.
- Glazen draaiplateau.
- Crisphandgreep.

Zorgvuldige reiniging

De crispplaat moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel.
Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.
Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

BELANGRIJK: Dompel de crispplaat niet onder in water en spoel de crispplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crispplaat beschadigen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Verwijder geen beschermkappen. Controleer de deurafdichtingen en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. Als deze gebieden beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt tot het gerepareerd is door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur, voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie. Gebruik geen stoomreinigers.

Wat moet u doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding.	Controleer uw zekeringen en of er stroom is.
	De deur is niet gesloten.	Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
Op de display verschijnt de letter "F" gevolgd door een letter of nummer	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op de letter "F".
Het voedsel is niet overal even warm.	Hele dunne gedeeltes, zoals kippenvleugeltjes en dergelijke, zijn niet beschermd.	Bescherm de dunne gedeeltes met aluminiumfolie.
	Het voedsel werd op een te hoog vermogensniveau verwarmd.	Kies een lager vermogensniveau.
	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en het voedsel goed in het midden is geplaatst en niet in aanraking komt met de wanden van de ovenruimte.
Het voedsel draait niet.	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en of de bodem van de ovenruimte schoon is.

Geautoriseerd servicecentrum

Voordat u het erkende servicecentrum belt:

1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie de tabel “Wat moet u doen als ...”).
2. Schakel het apparaat uit en in, om te controleren of het probleem is verdwenen.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van IKEA.
Vermeld altijd:

- het type storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord “Service” op het typeplaatje) zit in de binnenhoek van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

- Neem contact op met het erkende servicecentum van IKEA als reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

Technische gegevens

Identificatie model: BEJUBLAD 904 117 47	
Voedingsspanning	220-240V / 50Hz
Nominaal ingangsvermogen	2300 W
Zekering	10 A
Uitgangsvermogen magnetron	1000 W
Grill	800 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	397 x 595 x 468
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	200 x 405 x 380

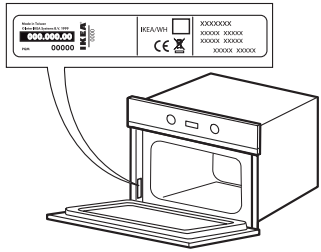

De technische informatie staat op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

Gegevens voor het testen van de verwarmingsprestaties in overeenstemming met IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogensniveau	Houder
12.3.1 Ei vla	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Biscuitgebak	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Gehakt	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Vlees ontdooien	500 g	14 min	160 W	

OPMERKING: deze informatie is uitsluitend bestemd voor erkende elektriciens.

Installatie

Het apparaat monteren

Volg de meegeleverde afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat. Installaties en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. De installatie mag niet door kinderen worden uitgevoerd. Houd kinderen tijdens de installatie van het apparaat uit de buurt. Houd, tijdens en na de installatie van het apparaat, het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, onderdelen van polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen. Draag beschermende handschoenen om alle werkzaamheden voor het uitpakken en installeren uit te voeren. Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.

Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice.

Na het uitpakken van het apparaat, dient u er zeker van te zijn dat de deur van het apparaat correct sluit. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice. Om eventuele schade te voorkomen, wordt geadviseerd om de oven pas voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.

Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd.

Elektrische aansluiting

Vóór het aansluiten
Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven en is zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat.
Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkanten in de ovenruimte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

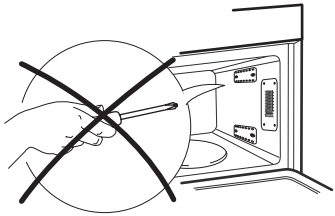

Controleer of de ovenruimte leeg is vóór de montage.
Controleer of het apparaat niet is beschadigd.
Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurafdichting niet beschadigd is.
Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere ongevallen.

Na het aansluiten
U kunt de oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.
De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.
Het niet naleven van deze instructies kan risico's veroorzaken. De Fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of beschadiging van eigendommen als deze adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen.

VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe timer of afzonderlijk systeem met afstandsbediening.
Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Om de installatie conform de geldende veiligheidsnormen te laten zijn is er een meerpolige schakelaar nodig met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten.

WAARSCHUWING: De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
Trek niet aan het netsnoer.
Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door een identieke kabel worden vervangen. De stroomkabel mag uitsluitend vervangen worden door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.
Gebruik geen verlengkabels, meervoudige stopcontacten of adapters. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat met een afstandsbediening kan worden bediend.

Bescherming van het milieu

⚠ **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk voor iedereen behalve erkende technici om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

⚠ **WAARSCHUWING:** De oven moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten verwijderd worden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie. Gebruik geen stoomreinigers.

⚠ **WAARSCHUWING:** Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de ruit, aangezien het glas daardoor bekrast kan raken, waardoor het kan breken.

⚠ Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. - risico van brandwonden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat uit vooraleer de lamp te vervangen - risico voor elektrocutie.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven ♺. De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

AFVALVERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of in het recept. Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen. Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven nog doorgaren nadat de oven uitgeschakeld is.

IKEA GARANTIE

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?
Deze garantie is vijf jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA. Uw origineel kassaticket is vereist. Als er tijdens de garantieperiode service tussenkomsten worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Wie zal de service uitvoeren?
De erkende IKEA servicedienst zal zorgdragen voor de dienstverlening via haar eigen netwerk of via het netwerk van erkende servicediensten.

Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden onder het artikel "Wat is er niet gedekt door deze garantie?" gespecificeerd. Binnen de garantieperiode worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat toegankelijk voor reparaties, (cont. zonder speciale kosten) is zonder speciale kosten. Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en uitsluitend ter eigen beoordeling bepalen of het gedekt wordt door deze garantie.
Als het defect blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicedienst via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling,ofwel het defecte product repareren of het vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder deze garantie?
- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.
- Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.
- Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn.
- Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatie-instructies zijn uitgevoerd.
- Het gebruik van het apparaat in niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter

door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, dan wordt schade aan het product die tijdens deze levering ontstaat wel gedekt door IKEA.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat.
  Als een IKEA servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EG-land.

Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn
Deze IKEA garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, welke met de eigen locale wetgeving overeenstemmen of deze overstijgen, die variëren van land tot land. Deze omstandigheden beperken geenszins consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EU-lidstaat, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en geïnstalleerd is in overeenstemming met:
- de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;
- de Montage-instructies en de Veiligheidsinformatie

De speciale KLANTENSERVICE voor IKEA-apparaten
Aarzel niet om contact op te nemen met een Geautoriseerd servicecentrum van IKEA:
- Een claim in te dienen onder deze garantie
- Verduidelijking te vragen in verband met de installatie van het IKEA apparaat in de daarvoor bestemde IKEA keukenmeubels
- Verduidelijking te vragen in verband met de functies van de IKEA apparaten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, leest u best eerst de installatie-instructies en de gebruiksaanwijziging zorgvuldig alvorens ons te contacteren.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt

Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle Geautoriseerde servicecentra van IKEA met hun overeenkomstig telefoonnummer.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u de specifieke telefoonnummers in de handleiding te gebruiken. Vermeld altijd de nummers die vermeld zijn in het boekje van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie wilt. Vermeld ook het IKEA artikelnummer (bestaande uit 8 cijfers) en het servicenummer bestaande uit 12 cijfers dat op het typeplaatje van uw apparaat staat.

BEWAAR DE KASSABON!
Het is uw bewijs van aankoop en is ook nodig om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Op de kassabon is ook de IKEA naam en het artikelnummer (8 cijfers) van elk door u aangeschaft apparaat vermeld

Extra hulp nodig?
Voor alle bijkomende vragen die niet bij de dienst na-verkoop van uw toestellen horen, neem contact op met het call center van uw IKEA winkel. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Míst ní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 20.00
	Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126 (España Continental)	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00

EESTI

http://www.ikea.com

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LATVIJA

http://www.ikea.com

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki penktadienio	8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone:	035220882569	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA 0031-50 316 8772 international	
Tarief:	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 21.00
	Zaterdag	9.00 - 21.00
	Zondag / Feestdagen	10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница (Московское время)	9.00 - 21.00

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SLOVENIJA

http://www.ikea.com

SRBIJA

Број телефона:	011 7 555 444	
стопа:	lokalna kурс	
Радно време:	Понедељак - субота	9.00 - 20.00
	недеља	9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Taxa:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00am - 6.00pm
	Saturday	8.30am - 4.30pm
	Sunday	9.30am - 3.30pm

40001345584

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

18535

AA-2096754-2